





# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Vorwort.....</b>	<b>5</b>
1.1	Hinweise zur Dokumentation .....	5
1.2	Sicherheitshinweise .....	6
1.3	Hinweise zur Informationssicherheit .....	7
1.4	Ausgabestände der Dokumentation .....	8
<b>2</b>	<b>Produktübersicht .....</b>	<b>10</b>
2.1	BK9000, BK9050 - Einführung .....	10
2.2	BK9100 - Einführung .....	11
2.3	Technische Daten .....	12
2.4	Das Beckhoff Busklemmensystem.....	13
2.5	Prinzip der Busklemme .....	15
2.6	Ethernet.....	15
<b>3</b>	<b>Montage und Verdrahtung.....</b>	<b>17</b>
3.1	Hinweise zum ESD-Schutz .....	17
3.2	Montage .....	18
3.2.1	Abmessungen .....	18
3.2.2	Tragschienenmontage .....	20
3.3	Entsorgung .....	21
3.4	Verdrahtung .....	22
3.4.1	Spannungsversorgung, Potenzialgruppen .....	22
3.4.2	Ethernet-Anschluss .....	23
3.4.3	Ethernet-Topologien.....	24
3.4.4	Ethernet-Kabel .....	26
3.5	ATEX - Besondere Bedingungen (Standardtemperaturbereich).....	28
3.6	ATEX - Besondere Bedingungen (erweiterter Temperaturbereich) .....	29
3.7	Weiterführende Dokumentation zu ATEX und IECEx .....	30
<b>4</b>	<b>Parametrierung und Inbetriebnahme .....</b>	<b>31</b>
4.1	Anlaufverhalten des Buskopplers.....	31
4.2	Parametrierung des Buskopplers über DIP-Schalter .....	32
4.3	Netzwerkclassen .....	33
4.4	IP-Adresse .....	34
4.4.1	IP-Adresse .....	34
4.4.2	Adresseinstellung mit KS2000 .....	34
4.4.3	Einstellung der IP-Adresse über die ARP-Tabelle .....	35
4.4.4	Einstellung der IP-Adresse über den Beckhoff BootP-Server.....	36
4.4.5	Adresseinstellung über einen DHCP-Server.....	37
4.4.6	Subnetz-Maske .....	37
4.4.7	Test der IP-Adresse .....	38
4.4.8	Auslesen der MAC-ID .....	38
<b>5</b>	<b>Konfiguration.....</b>	<b>39</b>
5.1	ModbusTCP .....	39
5.1.1	ModbusTCP Prozessabbild.....	39
5.2	Mapping der Busklemmen .....	40

5.3	TwinCAT System Manager .....	40
5.3.1	Konfiguration mit dem System Manager .....	40
5.3.2	ADS-Prozessabbild .....	42
5.3.3	Karteireiter IP Address .....	43
<b>6</b>	<b>Feldbussystem .....</b>	<b>45</b>
6.1	Ethernet .....	45
6.2	Topologie .....	47
6.3	Reaktionszeiten .....	47
6.4	Real-Time-Ethernet .....	49
6.4.1	Real-Time-Ethernet mit Fast-ADS .....	49
6.5	ADS-Kommunikation .....	51
6.5.1	ADS-Kommunikation .....	51
6.5.2	ADS-Protokoll .....	52
6.5.3	ADS-Dienste .....	53
6.5.4	AMS-Routing-Tabelle .....	55
6.6	ModbusTCP .....	56
6.6.1	Beispiele zu ModbusTCP .....	56
6.6.2	ModbusTCP-Protokoll .....	57
6.6.3	Modbus TCP-Interface .....	58
6.6.4	Fehlerantwort des ModbusTCP Slaves (BK9000, BX/BC9xx0, BC9191, IP/ILxxxx-B/C900, EK9000) .....	59
6.6.5	ModbusTCP-Funktionen .....	60
6.7	Beschreibung der Parameter .....	68
6.7.1	Registereinstellungen Tabelle 100 .....	68
<b>7</b>	<b>Fehlerbehandlung und Diagnose .....</b>	<b>69</b>
7.1	Diagnose-LEDs .....	69
7.2	Diagnose-LEDs .....	72
7.3	Allgemeine Fehler .....	73
7.4	ADS-Diagnose .....	74
7.5	ModbusTCP-Diagnose .....	76
<b>8</b>	<b>Anhang .....</b>	<b>77</b>
8.1	Allgemeine Betriebsbedingungen .....	77
8.2	Zulassungen .....	78
8.3	Prüfnormen für Geräteprüfung .....	78
8.4	Literaturverzeichnis .....	79
8.5	Abkürzungsverzeichnis .....	79
8.6	Beckhoff Identification Code (BIC) .....	80
8.7	Support und Service .....	82

# 1 Vorwort

## 1.1 Hinweise zur Dokumentation

### Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

### Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

### Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

### Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

### Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

## 1.2 Sicherheitshinweise

### Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen!  
Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

### Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

### Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

### Erklärung der Hinweise

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Hinweise verwendet.  
Diese Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

#### **GEFAHR**

##### **Akute Verletzungsgefahr!**

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

#### **WARNUNG**

##### **Verletzungsgefahr!**

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

#### **VORSICHT**

##### **Schädigung von Personen!**

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

#### **HINWEIS**

##### **Schädigung von Umwelt/Geräten oder Datenverlust**

Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird, können Umweltschäden, Gerätebeschädigungen oder Datenverlust entstehen.



##### **Tipp oder Fingerzeig**

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

## 1.3 Hinweise zur Informationssicherheit

Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind, mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und ständige Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts für den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage, das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die von Beckhoff verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie in unserem <https://www.beckhoff.de/secguide>.

Die Produkte und Lösungen von Beckhoff werden ständig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdrücklich, die Produkte ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren Sie den RSS Feed unter <https://www.beckhoff.de/secinfo>.

## 1.4 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Änderungen
4.7.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitel <i>Diagnose-LEDs</i> aktualisiert</li> </ul>
4.6.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technische Daten aktualisiert</li> <li>• Ex-Kennzeichnungen in den technischen Daten hinzugefügt</li> <li>• Kapitel <i>Hinweise zur Informationssicherheit</i> hinzugefügt</li> <li>• Kapitel <i>Hinweise zum ESD-Schutz</i> hinzugefügt</li> <li>• Kapitel <i>Entsorgung</i> hinzugefügt</li> <li>• Neue Titelseite</li> </ul>
4.5.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitel <i>Registereinstellungen Tabelle 100</i> aktualisiert</li> </ul>
4.4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technische Daten aktualisiert</li> </ul>
4.3.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technische Daten aktualisiert</li> <li>• Kapitel <i>Beckhoff Identification Code (BIC)</i> eingefügt</li> </ul>
4.2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technische Daten aktualisiert</li> <li>• Sicherheitshinweise neues Layout</li> <li>• Kapitel <i>Tragschienenmontage</i> aktualisiert</li> <li>• ATEX-Hinweise hinzugefügt</li> <li>• Korrekturen</li> </ul>
4.1.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterter Umgebungstemperaturbereich für BK9000 und BK9100</li> </ul>
4.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migration</li> <li>• Strukturupdate</li> </ul>
3.9.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschreibung des BK9050 hinzugefügt</li> </ul>
3.8.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschreibung des BK9100 hinzugefügt</li> <li>• Beschreibung der ModbusTCP-Funktionen korrigiert</li> </ul>
3.8.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschreibung des RT-Ethernet hinzugefügt</li> </ul>

### Firm- und Hardware-Stände

Dokumentation Version	BK9000		BK9100		BK9050	
	Firmware	Hardware	Firmware	Hardware	Firmware	Hardware
4.7.0	BD	19	B6	12	B3	09
4.6.0	BD	19	B6	11	B3	09
4.5.0	BD	18	B6	10	B3	07
4.4.0	BD	18	B6	10	B3	07
4.3.0	BD	18	B6	10	B3	06
4.2.0	BD	18	B6	10	B3	06
4.1.0	BD	18	B6	10	B3	04
4.0.0	BD	18	B6	10	B3	04
3.9.0	BC	12	B1	03	B0	00
3.8.2	BA	11	B1	00	-	-
3.8.1	B8	10	-	-	-	-
3.8	B8	10	-	-	-	-

Welche Firmware im Auslieferungszustand auf dem Buskoppler ist, erkennen Sie an dem Aufkleber unter dem Koppler (siehe fünfte und sechste Stelle der Produktionsnummer).

Beispiel: 3200**B**2020000 - Die Firmware im Beispiel ist B2.

Zum Update Ihrer Firmware benötigen Sie die Konfigurationssoftware KS2000 und das zu deren Lieferumfang gehörende serielle Kabel. Sie können (beim BK9000 erst ab Firmware-Version B6) Ihren Koppler auch mit dem System Manager ab TwinCAT Version 2.8 updaten.



**Hinweise zur den Firmware-Versionen**

**BK9000**

<b>Firmware</b>	<b>Beschreibung</b>
BD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modbus/TCP: Protokoll erweitert</li> </ul>
BC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufstart verbessert</li> </ul>
BB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linkerkennung geändert</li> </ul>
BA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützt TwinSAFE-Klemmen (KL1904, KL2904 und KL6904)</li> </ul>
B8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Watchdog Fehler werden die analogen Ausgänge jetzt auf Null gesetzt</li> <li>• RT-Ethernet implementiert</li> </ul>
B7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fehler der B6 Version behoben, betreffend Mapping der KL60xx Busklemmen</li> </ul>
B6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interner Software Reset geändert (dies hat keine Auswirkung für den Benutzer)</li> </ul>
B5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fast ModbusTCP implementiert</li> </ul>
B4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beim Firmware Update bleiben die Einstellungen, wie IP-Adresse, erhalten</li> </ul>
B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmware Update über Ethernet möglich</li> <li>• Auslesen der Konfiguration mit System-Manager (ab TwinCAT 2.8) möglich</li> <li>• Zugriffskontrolle ADS über Tabelle 2 implementiert</li> </ul>
B2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adressierung über ARP, DHCP und BootP möglich</li> <li>• Zugriff mit FC3 ModbusTCP auf Prozesseingänge implementiert</li> </ul>
B1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Watchdog LED wird bei ModbusTCP getriggert</li> </ul>
B0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erste freigegebene Version</li> </ul>

**BK9050**

<b>Firmware</b>	<b>Beschreibung</b>
B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modbus/TCP: Protokoll erweitert</li> </ul>
B2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• K-Bus Reset via ADS implementiert (ADS Control)</li> </ul>
B1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP-Adresse wurde nach Adressierung via „ARP“ nicht gesichert</li> </ul>
B0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erste freigegebene Version</li> </ul>

**BK9100**

<b>Firmware</b>	<b>Beschreibung</b>
B6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modbus Watchdog kann wieder beschrieben werden (Fehler der B5 FW)</li> </ul>
B2-B5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Änderungen</li> </ul>
B1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützt TwinSAFE-Klemmen (KL1904, KL2904 und KL6904)</li> </ul>
B0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erste freigegebene Version</li> </ul>

## 2 Produktübersicht

### 2.1 BK9000, BK9050 - Einführung

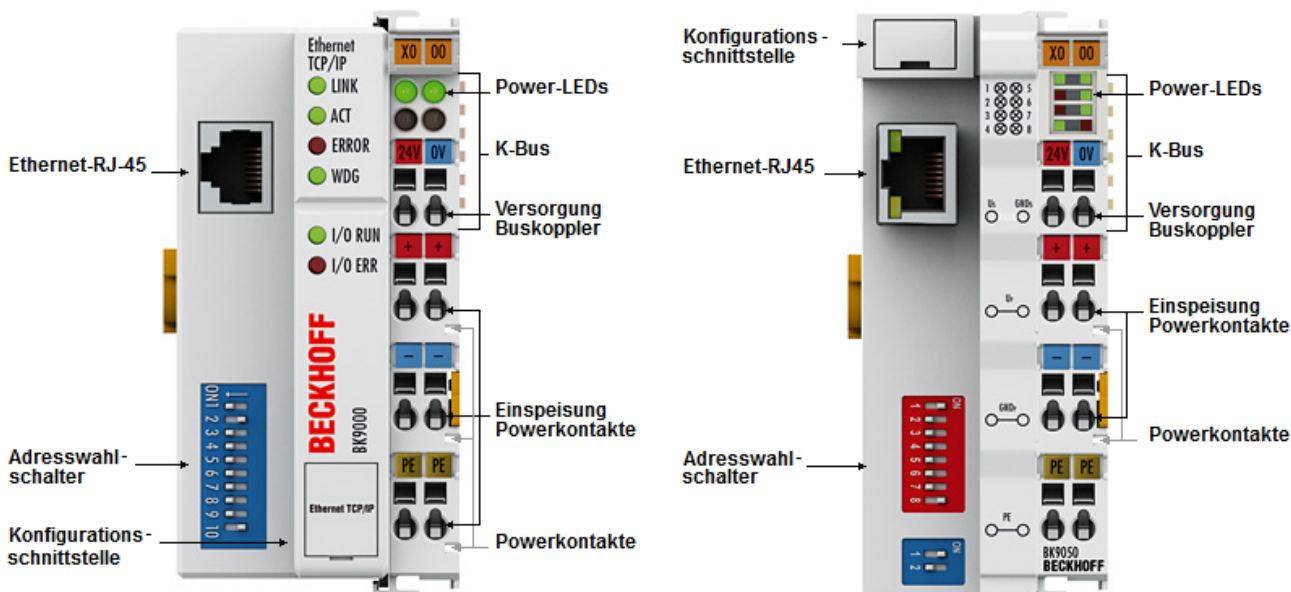


Abb. 1: BK9000, BK9050

Die Buskoppler BK9000 und BK9050 verbinden Ethernet mit den modular erweiterbaren elektronischen Reihen клемmen. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler, einer beliebigen Anzahl von 1 bis 64 Klemmen und einer Busendklemme. Der „Compact“-Buskoppler BK9050 ist die kostenoptimierte Variante im kompakten Gehäuse. Mit der Klemmenbusverlängerung ist der Anschluss von bis zu 255 Busklemmen möglich.

Die Buskoppler erkennen die angeschlossenen Klemmen und erstellen automatisch die Zuordnung der Ein-/Ausgänge zu den Worten des Prozessabbildes. Die Buskoppler BK9000 und BK9050 unterstützen 10-MBit/s- und 100-MBit/s-Ethernet; der Anschluss erfolgt über gängige RJ-45-Steckverbinder. Am DIP-Schalter wird die IP-Adresse eingestellt (Offset zu einer frei wählbaren Startadresse). In Netzen mit DHCP (Dienst für die Zuordnung der logischen IP-Adresse zur physikalischen Knotenadresse [MAC-ID]) erhält der Buskoppler seine IP-Adresse vom DHCP-Server.

Die Buskoppler BK9000 und BK9050 unterstützen die TwinCAT-Systemkommunikation ADS. Mit TwinCAT I/O stehen Konfigurations-Tools sowie Windows-NT/2000/XP-Treiber für beliebige Hochsprachenprogramme (DLL) und Visual-Basic-Applikationen (ActiveX) zur Verfügung. Anwendungen mit OPC-Schnittstellen können über einen OPC-Server auf ADS und damit auf den BK9000 oder den BK9050 zugreifen. Neben ADS unterstützt der Buskoppler Open Modbus (Modbus TCP), ein einfaches, weit verbreitetes Master-/Slaveprotokoll auf TCP/IP-Basis.

#### Komplexe Signalverarbeitung für analoge I/Os, Wegmessung usw.

Die Buskoppler BK9000 und BK9050 unterstützen den Betrieb aller Busklemmen. Der Umgang mit den analogen Ein-/Ausgängen unterscheidet sich für den Anwender nicht von dem mit anderen Baureihen. Die Information steht als Byte-Array im Prozessabbild des Automatisierungsgerätes zur Bearbeitung bereit.

Mit der Konfigurationssoftware KS2000 lassen sich die analogen und multifunktionalen Busklemmen anwendungsspezifisch anpassen. Die Register der analogen Busklemmen enthalten, je nach Typ, Temperaturbereiche, Verstärkungsfaktoren und Linearisierungskennlinien, die mit der KS2000 über den PC parametrisiert werden. Die Busklemme speichert die Einstellung spannungsausfallsicher und dauerhaft.

Wahlweise kann auch die Steuerung (SPS, IPC) die Konfiguration der Busklemmen durchführen. Über Funktionsbausteine (FB) wickeln die SPS oder der IPC in der Hochlaufphase die Konfiguration der gesamten Peripherie ab. Die Steuerung kann bei Bedarf die dezentral erstellten Konfigurationsdaten hochladen, um sie zentral zu verwalten und zu speichern. Der Austausch einer Busklemme erfordert keine Neueinstellung. Die Steuerung führt die gewünschte Einstellung nach dem Einschalten automatisch durch.

## 2.2 BK9100 - Einführung

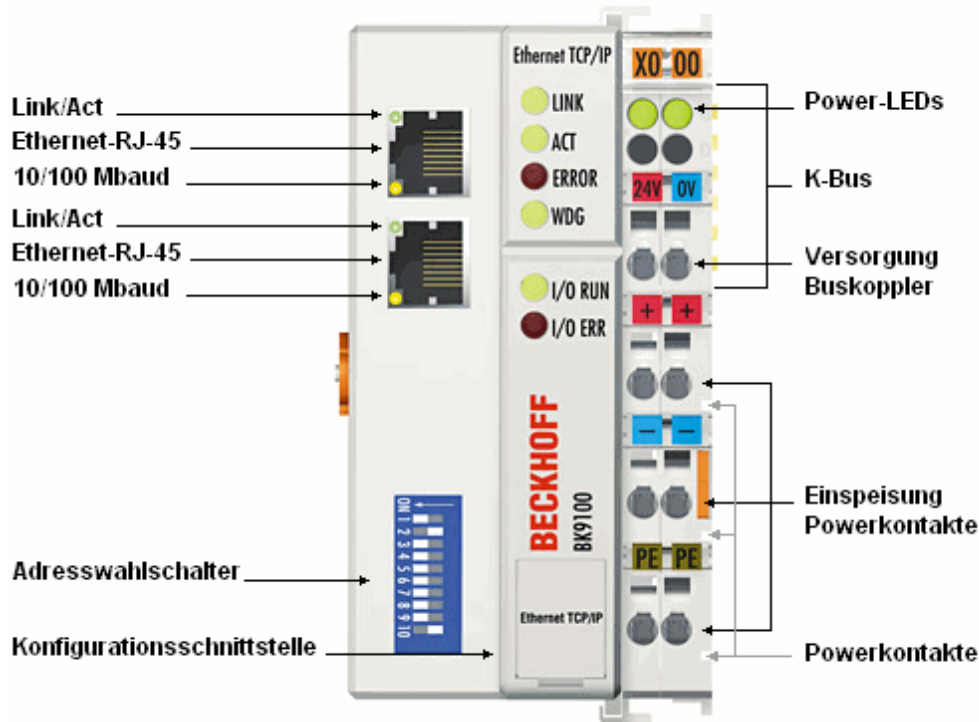


Abb. 2: BK9100

Der Buskoppler BK9100 verbindet Ethernet mit den modular erweiterbaren elektronischen Reihenklemmen. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler, einer beliebigen Anzahl von 1 bis 64 Klemmen und einer Busendklemme. Die angeschlossenen Klemmen werden vom Buskoppler erkannt und automatisch die Zuordnung der Ein-/Ausgänge zu den Worten des Prozessabbildes erstellt. Der Buskoppler BK9100 unterstützt 10-MBit/s- und 100-MBit/s-Ethernet; der Anschluss erfolgt über gängige RJ-45-Steckverbinder. Am DIP-Schalter wird die IP-Adresse eingestellt (Offset zu einer frei wählbaren Startadresse). In Netzen mit DHCP (Dienst für die Zuordnung der logischen IP-Adresse zur physikalischen Knotenadresse [MAC-ID]) erhält der Buskoppler seine IP-Adresse vom DHCP-Server.

Im Unterschied zum BK9000 enthält der BK9100 einen zusätzlichen RJ-45-Port. Beide Ethernet-Ports arbeiten als 2-Kanal-Switch. Damit können die I/O-Stationen, anstatt in der klassischen Sterntopologie, als Linientopologie aufgebaut werden. Der Verdrahtungsaufwand wird hierdurch bei vielen Anwendungen erheblich vereinfacht, und die Kabelkosten werden reduziert. Die maximale Entfernung zwischen zwei Kopplern beträgt 100 m. Bis zu 20 BK9100-Buskoppler sind kaskadierbar, sodass man eine maximale Linie von 2 km erreichen kann.

Der BK9100 unterstützt die TwinCAT-Systemkommunikation ADS. Mit TwinCAT I/O stehen Konfigurationstools sowie Windows-NT/2000/XP-Treiber für beliebige Hochsprachenprogramme (DLL) und Visual-Basic-Applikationen (ActiveX) zur Verfügung. Anwendungen mit OPC-Schnittstellen können über einen OPC-Server auf ADS und damit auf den BK9100 oder den BK9050 zugreifen. Neben ADS unterstützt der Buskoppler Open Modbus (Modbus TCP), ein einfaches, weit verbreitetes Master-/Slaveprotokoll auf TCP/IP-Basis.

### Komplexe Signalverarbeitung für analoge I/Os, Wegmessung usw.

Der Buskoppler BK9100 unterstützt den Betrieb aller Busklemmen. Der Umgang mit den analogen Ein-/Ausgängen unterscheidet sich für den Anwender nicht von dem mit anderen Baureihen. Die Information steht als Byte-Array im Prozessabbild des Automatisierungsgerätes zur Bearbeitung bereit.

Mit der Konfigurationssoftware KS2000 lassen sich die analogen und multifunktionalen Busklemmen anwendungsspezifisch anpassen. Die Register der analogen Busklemmen enthalten, je nach Typ, Temperaturbereiche, Verstärkungsfaktoren und Linearisierungskennlinien, die mit der KS2000 über den PC parametrisiert werden. Die Busklemme speichert die Einstellung spannungsausfallsicher und dauerhaft.

Wahlweise kann auch die Steuerung (SPS, IPC) die Konfiguration der Busklemmen durchführen. Über Funktionsbausteine (FB) wickeln die SPS oder der IPC in der Hochlaufphase die Konfiguration der gesamten Peripherie ab. Die Steuerung kann bei Bedarf die dezentral erstellten Konfigurationsdaten hochladen, um sie zentral zu verwalten und zu speichern. Der Austausch einer Busklemme erfordert keine Neueinstellung. Die Steuerung führt die gewünschte Einstellung nach dem Einschalten automatisch durch.

## 2.3 Technische Daten

Technische Daten	BK9000	BK9050	BK9100
Anzahl der Busklemmen	64	64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)	64
Digitale Peripheriesignale	512 Ein-/Ausgänge	1020 Ein-/Ausgänge	512 Ein-/Ausgänge
Analoge Peripheriesignale	128 Ein-/Ausgänge		
Protokolle	UDP- ADS, TCP-ADS, RT-Ethernet, ModbusTCP/Fast ModbusTCP		
Konfigurationsmöglichkeit	über die Konfigurationssoftware KS2000 oder die Steuerung (TwinCAT)		
maximale Byteanzahl	512 Byte Eingangsdaten und 512 Byte Ausgangsdaten		
Busanschluss	1 x RJ 45	1 x RJ 45	2 x RJ 45
Spannungsversorgung	24 V <sub>DC</sub> (-15%/+20%)		
Eingangsstrom	70 mA + (ges. K-Bus Strom)/4, max. 500 mA		
Einschaltstrom	ca. 2,5 x Dauerstrom		
K-Bus-Stromversorgung bis	1750 mA		
Spannung Powerkontakt	maximal 24 V <sub>DC</sub>		
Stromlast Powerkontakt	maximal 10 A		
Spannungsfestigkeit	500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus)		
Empf. Vorsicherung	≤ 10 A		
Gewicht	ca. 170 g	ca. 100 g	ca. 170 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	-25°C ... +60°C	0°C ... +55°C	-25°C ... +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung	-40°C ... +85°C	-25°C ... +85°C	-40°C ... +85°C
zulässiger relative Feuchte	95%, keine Betauung		
Vibrations-/Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27		
EMV-Festigkeit/Aussendung	gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4		
Einbaulage	beliebig		
Schutzart	IP20		
Zulassungen/Kennzeichnungen*	CE, UKCA, cULus, EAC, GL, ATEX [► 29]	CE, UKCA, cULus, EAC, GL, ATEX [► 28]	CE, UKCA, cULus, EAC, GL, ATEX [► 29]

\*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

### Ex-Kennzeichnung

Standard	Kennzeichnung
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Systemdaten	BK9000	BK9050	BK9100
Anzahl der E/A-Module	nur durch IP-Adressraum begrenzt		
Anzahl der E/A-Punkte	steuerungsabhängig		
Übertragungsmedium	4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel; Kategorie 3 (10 MBaud), Kategorie 5 (100 MBaud)		
Länge zwischen Modulen	100 m		
Übertragungsrate	10/100 MBaud		
Topologie	sternförmige Verkabelung	sternförmige Verkabelung	linien- und sternförmige Verkabelung
Kaskadierung	-	-	bis zu 20 BK9100 bzw. max. Linienaufbau 2 km

## 2.4 Das Beckhoff Busklemmensystem

### Bis zu 256 Busklemmen mit ein bis 16 E/A-Kanälen für jede Signalform

Das Busklemmen-System ist das universelle Bindeglied zwischen einem Feldbus-System und der Sensor / Aktuator - Ebene. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler als Kopfstation und bis zu 64 elektronischen Reihenklemmen, wovon die letzte eine Endklemme ist. Mit der K-Bus Erweiterung können bis zu 255 Busklemmen angeschlossen werden. Für jede technische Signalform stehen Klemmen mit ein, zwei, vier oder acht E/A-Kanälen zur Verfügung, die beliebig gemischt werden können. Dabei haben alle Klemmentypen die gleiche Bauform, wodurch der Projektierungsaufwand sehr gering gehalten wird. Bauhöhe und Tiefe sind auf kompakte Klemmenkästen abgestimmt.

### Dezentrale Verdrahtung der E/A-Ebene

Die Feldbustechnik erlaubt den Einsatz kompakter Steuerungsbauformen. Die E/A-Ebene muss nicht bis zur Steuerung geführt werden. Die Verdrahtung der Sensoren und Aktuatoren ist dezentral mit minimalen Kabellängen durchführbar. Der Installationsstandort der Steuerung kann im Bereich der Anlage beliebig gewählt werden.

### Industrie-PCs als Steuerung

Durch den Einsatz eines Industrie-PCs als Steuerung lässt sich das Bedien- und Beobachtungselement in der Hardware der Steuerung realisieren. Der Standort der Steuerung kann deshalb ein Bedienpult, eine Leitwarte oder ähnliches sein. Die Busklemmen stellen die dezentrale Ein-/Ausgabeebene der Steuerung im Schaltschrank und untergeordneten Klemmenkästen dar. Neben der Sensor/Aktuator-Ebene wird auch der Leistungsteil der Anlage über das Bussystem gesteuert. Die Busklemme ersetzt die konventionelle Reihenklemme als Verdrahtungsebene im Schaltschrank. Der Schaltschrank kann kleiner dimensioniert werden.

### Buskoppler für alle gängigen Bussysteme

Das Beckhoff Busklemmen-System vereint die Vorteile eines Bussystems mit den Möglichkeiten der kompakten Reihenklemme. Busklemmen können an allen gängigen Bussystemen betrieben werden und verringern so die Teilevielfalt in der Steuerung. Dabei verhalten sich Busklemmen wie herkömmliche Anschaltungen dieses Bussystems. Alle Leistungsmerkmale des jeweiligen Bussystems werden unterstützt.

### Montage auf genormten Tragschienen

Die einfache und platzsparende Montage auf einer genormten Tragschiene (EN 60715, 35 mm) und die direkte Verdrahtung von Aktoren und Sensoren ohne Querverbindungen zwischen den Klemmen standardisiert die Installation. Dazu trägt auch das einheitliche Beschriftungskonzept bei.

Die geringe Baugröße und die große Flexibilität des Busklemmen-Systems ermöglichen den Einsatz überall dort, wo auch eine Reihenklemme zur Anwendung kommt. Jede Art von Ankopplung, wie analoge, digitale, serielle oder der Direktanschluss von Sensoren kann realisiert werden.

## **Modularität**

Die modulare Zusammenstellung der Klemmleiste mit Busklemmen verschiedener Funktionen begrenzt die Zahl der ungenutzten Kanäle auf maximal einen pro Funktion. Die Anzahl von zwei Kanälen in einer Klemme trifft das Optimum zwischen der Zahl der ungenutzten Kanäle und den Kosten pro Kanal. Auch die Möglichkeit der Potentialtrennung durch Einspeiseklemmen hilft, die Anzahl der ungenutzten Kanäle gering zu halten.

## **Anzeige des Kanalzustands**

Die integrierten Leuchtdioden zeigen in Sensor/Aktuator-Nähe den Zustand des entsprechenden Kanals an.

## **K-Bus**

Der K-Bus ist der Datenweg innerhalb der Klemmleiste. Über sechs Kontakte an den Seitenwänden der Klemmen wird der K-Bus vom Buskoppler durch alle Klemmen geführt. Die Endklemme schließt den K-Bus ab. Der Benutzer muss sich keinerlei Wissen über die Funktion des K-Bus oder die interne Arbeitsweise von Klemmen und Buskoppler aneignen. Viele lieferbare Software-Tools erlauben eine komfortable Projektierung, Konfiguration und Bedienung.

## **Potential-Einspeiseklemmen für potentialgetrennte Gruppen**

Über drei Powerkontakte wird die Betriebsspannung an die nachfolgenden Klemmen weitergegeben. Durch den Einsatz von Potential-Einspeiseklemmen, können Sie die Klemmleiste in beliebige potentialgetrennte Gruppen gliedern. Die Potential-Einspeiseklemmen werden bei der Ansteuerung der Klemmen nicht berücksichtigt, sie dürfen an beliebiger Stelle in die Klemmleiste eingereicht werden.

In einem Klemmenblock können Sie bis zu 64 Busklemmen einsetzen und diesen über die K-Busverlängerung auf bis zu 256 Busklemmen erweitern. Dabei werden Potential-Einspeiseklemmen mitgezählt, die Endklemme nicht.

## **Buskoppler für verschiedene Feldbus-Systeme**

Verschiedene Buskoppler lassen sich einsetzen, um die elektronische Klemmleiste schnell und einfach an unterschiedliche Feldbus-Systeme anzukoppeln. Auch eine nachträgliche Umrüstung auf ein anderes Feldbus-System ist möglich. Der Buskoppler übernimmt alle Kontroll- und Steuerungsaufgaben, die für den Betrieb der angeschlossenen Busklemmen notwendig sind. Die Bedienung und Konfiguration der Busklemmen wird ausschließlich über den Buskoppler durchgeführt. Die eingestellten Parameter werden jedoch spannungsausfallsicher in den jeweiligen Busklemmen gespeichert. Feldbus, K-Bus und E/A-Ebene sind galvanisch getrennt.

Wenn der Datenaustausch über den Feldbus zeitweise gestört ist oder ausfällt, bleiben Registerinhalte (wie z. B. Zählerstände) erhalten, digitale Ausgänge werden gelöscht und analoge Ausgänge nehmen einen Wert an, der bei der Inbetriebnahme für jeden Ausgang konfigurierbar ist. Die Default-Einstellung der analogen Ausgänge ist 0 V bzw. 0 mA. Digitale Ausgänge fallen in einen inaktiven Zustand zurück. Die Timeout-Zeiten der Buskoppler entsprechen den für das Feldbus-System üblichen Zeiten. Bei der Umstellung auf ein anderes Bussystem beachten Sie im Falle großer Zykluszeiten des Bussystems die Änderung der Timeout-Zeiten.

## **Die Schnittstellen**

Ein Buskoppler besitzt sechs unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten. Diese Schnittstellen sind als Steckverbindungen und Federkraftklemmen ausgelegt.

## 2.5 Prinzip der Busklemme

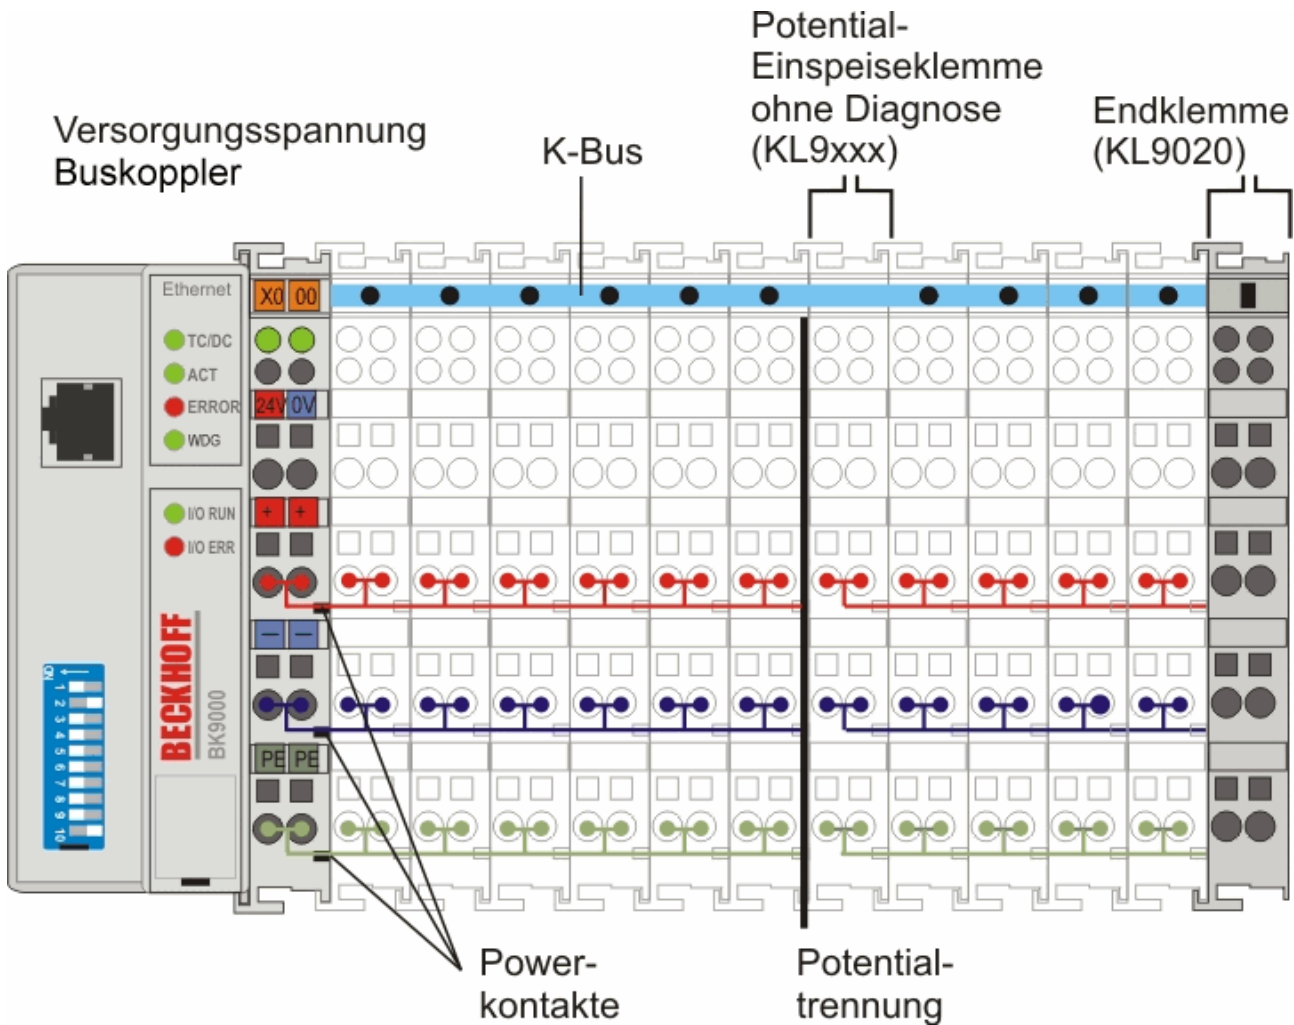


Abb. 3: Prinzip der Busklemme

## 2.6 Ethernet

Ethernet wurde ursprünglich von DEC, Intel und Xerox (als DIX-Standard) für die Datenübertragung zwischen Bürogeräten entwickelt. Heute versteht man darunter meist die Spezifikation *IEEE 802.3 CSMA/CD*, die 1985 veröffentlicht wurde. Diese Technologie ist durch ihren weltweiten Einsatz und die hohen Stückzahlen überall erhältlich und sehr preiswert.. Eine Anbindung an vorhandene Netze kann so problemlos realisiert werden.

Mittlerweile gibt es die verschiedensten Übertragungsmedien: Koaxialkabel (10Base5), Lichtwellenleiter (10BaseF) oder verdrehte Zweidrahtleitung (10BaseT) mit Schirmung (STP) oder ohne Schirmung (UTP). Mit Ethernet lassen sich verschiedenen Topologien aufbauen wie Ring, Linie oder Stern.

Ethernet transportiert Ethernet-Pakete von einem Sender zu einem oder mehreren Empfängern. Diese Übertragung verläuft ohne Quittung und ohne Wiederholung von verlorenen Paketen. Für die sichere Daten-Kommunikation stehen Protokolle wie TCP/IP zu Verfügung, die auf Ethernet aufsetzen.

## Grundlagen

### Internet-Protokoll (IP)

Die Grundlage der Datenkommunikation ist das Internet-Protokoll (IP). IP transportiert Datenpakete von einem Teilnehmer zu einem anderen, der sich im gleichen oder in einem anderen Netz befinden kann. IP kümmert sich dabei um das Adress-Management (Finden und Zuordnen der MAC-IDs), die Segmentierung und die Pfadsuche (Routing). Wie das Ethernet-Protokoll gewährleistet auch IP keinen gesicherten Transport der Daten; Datenpakete können verloren gehen oder in ihrer Reihenfolge vertauscht werden.

Für einen standardisierten, gesicherten Informationsaustausch zwischen beliebig vielen verschiedenen Netzwerken wurde TCP/IP entwickelt. Dabei ist TCP/IP weitgehend unabhängig von der verwendeten Hard- und Software. Oftmals als ein Begriff verwendet, handelt es sich hierbei um mehrere aufeinander aufgesetzte Protokolle: z.B. IP, TCP, UDP, ARP und ICMP.

### Transmission Control Protocol (TCP)

Das auf IP aufsetzende Transmission Control Protocol (TCP) ist ein verbindungsorientiertes Transport-Protokoll. Es umfasst Fehlererkennungs- und Behandlungsmechanismen. Verlorengegangene Telegramme werden wiederholt.

### User Datagram Protocol (UDP)

UDP ist ein verbindungsloses Transport-Protokoll. Es gibt keine Kontrollmechanismen beim Datenaustausch zwischen Sender und Empfänger. Dadurch resultiert eine schneller Verarbeitungsgeschwindigkeit als zum Beispiel bei TCP. Eine Prüfung ob das Telegramm angekommen ist muss vom übergeordneten Protokoll durchgeführt werden.

### Internet Control Message Protocol (ICMP)

Dient dem Informationsaustausch der Endgeräte über den aktuellen Status des Internet-Protokolls.

### Address Resolution Protocol (ARP)

Dient der Umwandlung zwischen IP-Adressen und MAC-Adressen.

### BootP

Das BootP-Protokoll ermöglicht das Einstellen und Ändern der TCP/IP-Adresse indem der Netzwerk-Teilnehmer mit der MAC-ID angesprochen wird.



## 3 Montage und Verdrahtung

### 3.1 Hinweise zum ESD-Schutz

#### HINWEIS

##### Zerstörung der Geräte durch elektrostatische Aufladung möglich!

Die Geräte enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können.

- Sie müssen beim Umgang mit den Komponenten elektrostatisch entladen sein; vermeiden Sie außerdem die Federkontakte (s. Abb.) direkt zu berühren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit hoch isolierenden Stoffen (Kunstfaser, Kunststofffolien etc.)
- Beim Umgang mit den Komponenten ist auf gute Erdung der Umgebung zu achten (Arbeitsplatz, Verpackung und Personen)
- Jede Busstation muss auf der rechten Seite mit der Endklemme KL9010 abgeschlossen werden, um Schutzart und ESD-Schutz sicher zu stellen.

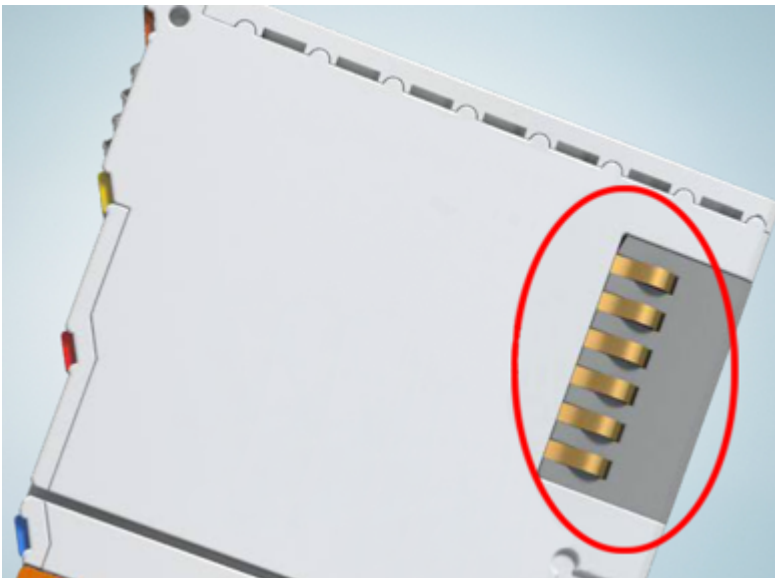


Abb. 4: Federkontakte der Beckhoff I/O-Komponenten

## 3.2 Montage

### 3.2.1 Abmessungen

Das System der Beckhoff-Busklemmen zeichnet sich durch geringes Bauvolumen und hohe Modularität aus. Für die Projektierung muss ein Buskoppler und eine Anzahl von Busklemmen vorgesehen werden. Die Abmessungen der Buskoppler sind unabhängig vom Feldbus-System.

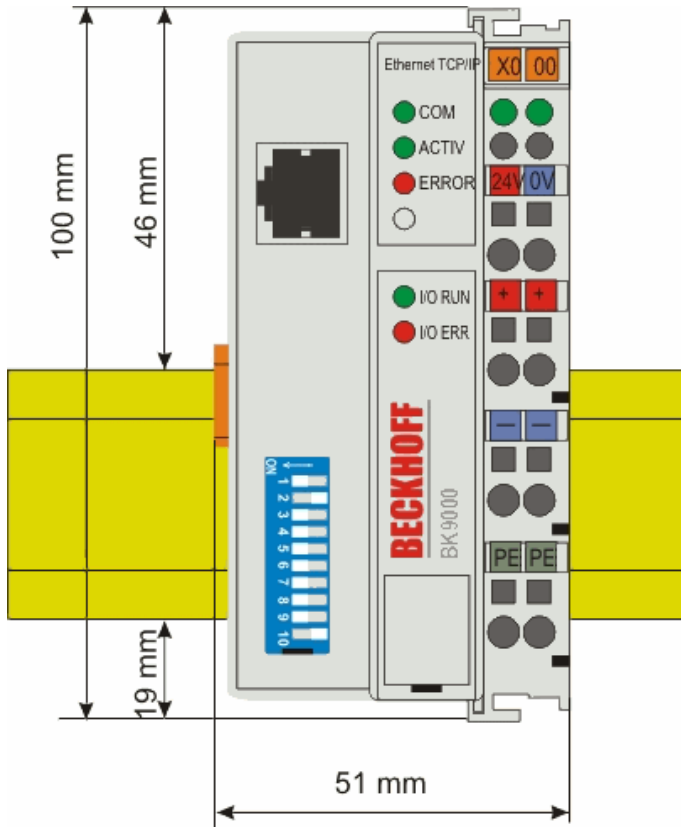


Abb. 5: BK9000, BK9100, BC9000, BC9020, BC9100, BC9120 - Abmessungen

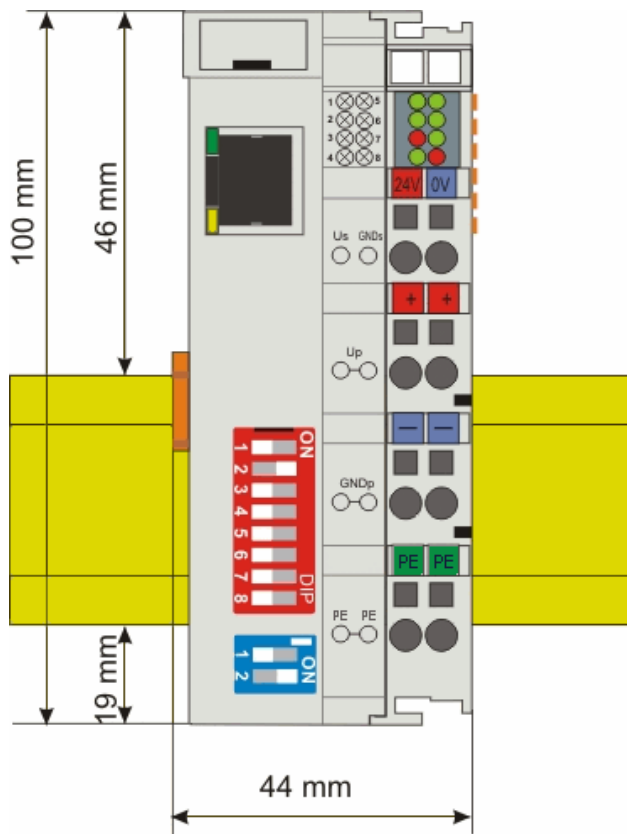


Abb. 6: BK9050, BC9050 - Abmessungen

Die Gesamtbreite der Anwendung setzt sich aus der Breite des Buskopplers, der Breite der verwendeten Busklemmen und der Busendklemme KL9010 zusammen. Die Busklemmen sind je nach Funktion 12 mm oder 24 mm breit. Die lichte Höhe von 68 mm wird durch die Frontverdrahtung in Abhängigkeit von der Drahtstärke um ca. 5 mm bis 10 mm überbaut.

### 3.2.2 Tragschienenmontage

#### ⚠️ WARNUNG

#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

#### Montage

Die Buskoppler und Busklemmen werden durch leichten Druck auf handelsübliche 35 mm Tragschienen (Hutschienen nach EN 60715) aufgerastet:

1. Stecken Sie zuerst den Feldbuskoppler auf die Tragschiene.
2. Auf der rechten Seite des Feldbuskopplers werden nun die Busklemmen angereiht. Stecken Sie dazu die Komponenten mit Nut und Feder zusammen und schieben Sie die Klemmen gegen die Tragschiene, bis die Verriegelung hörbar auf der Tragschiene einrastet. Wenn Sie die Klemmen erst auf die Tragschiene schnappen und dann nebeneinander schieben ohne das Nut und Feder ineinander greifen, wird keine funktionsfähige Verbindung hergestellt! Bei richtiger Montage darf kein nennenswerter Spalt zwischen den Gehäusen zu sehen sein.

#### ● Verriegelungsmechanismus und Befestigungsschrauben

**i** Der Verriegelungsmechanismus der Klemmen und Koppler reicht in das Profil der Tragschiene hinein. Achten Sie bei der Montage der Komponenten darauf, dass der Verriegelungsmechanismus nicht in Konflikt mit den Befestigungsschrauben der Tragschiene gerät. Verwenden Sie zur Befestigung von Tragschienen mit einer Höhe von 7,5 mm unter den Klemmen und Kopplern flache Montageverbindungen wie Senkkopfschrauben oder Blindnieten.

#### Demontage

Jede Klemme wird durch eine Verriegelung auf der Tragschiene gesichert, die zur Demontage gelöst werden muss:

1. Ziehen Sie vorsichtig die orangefarbige Lasche ca. 1 cm aus der zu demontierenden Klemme heraus, bis die Lasche locker hervorsticht. Jetzt ist für diese Klemme die Verriegelung mit der Tragschiene gelöst und die Klemme kann ohne großen Kraftaufwand von der Tragschiene gezogen werden.
2. Greifen Sie dazu mit Daumen und Zeigefinger die entriegelte Klemme gleichzeitig oben und unten an den geriffelten Gehäuseflächen und ziehen Sie die Klemme von der Tragschiene weg.

#### Verbindungen innerhalb eines Busklemmenblocks

Die elektrischen Verbindungen zwischen Buskoppler und Busklemmen werden durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert:

- Die sechs Federkontakte des K-Bus/E-Bus übernehmen die Übertragung der Daten und die Versorgung der Busklemmenelektronik.
- Die Powerkontakte übertragen die Versorgung für die Feldelektronik und stellen so innerhalb des Busklemmenblocks eine Versorgungsschiene dar. Die Versorgung der Powerkontakte erfolgt über Klemmen auf dem Buskoppler.

#### ● Powerkontakte

**i** Beachten Sie bei der Projektierung eines Busklemmenblocks die Kontaktbelegungen der einzelnen Busklemmen, da einige Typen (z. B. analoge Busklemmen oder digitale 4-Kanal-Busklemmen) die Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durchschleifen. Einspeiseklemmen (KL91xx, KL92xx bzw. EL91xx, EL92xx) unterbrechen die Powerkontakte und stellen so den Anfang einer neuen Versorgungsschiene dar.

#### PE-Powerkontakt

Der Powerkontakt mit der Bezeichnung PE kann als Schutzterde eingesetzt werden. Der Kontakt ist aus Sicherheitsgründen beim Zusammenstecken voreilend und kann Kurzschlussströme bis 125 A ableiten.

**HINWEIS****Beschädigung des Gerätes möglich**

Beachten Sie, dass aus EMV-Gründen die PE-Kontakte kapazitiv mit der Tragschiene verbunden sind. Das kann bei der Isolationsprüfung zu falschen Ergebnissen und auch zur Beschädigung der Klemme führen (z. B. Durchschlag zur PE-Leitung bei der Isolationsprüfung eines Verbrauchers mit 230 V Nennspannung). Klemmen Sie zur Isolationsprüfung die PE- Zuleitung am Buskoppler bzw. der Einspeiseklemme ab! Um weitere Einspeisestellen für die Prüfung zu entkoppeln, können Sie diese Einspeiseklemmen entriegeln und mindestens 10 mm aus dem Verbund der übrigen Klemmen herausziehen.

**⚠️ WARNUNG****Verletzungsgefahr durch Stromschlag!**

Der PE-Powerkontakt darf nicht für andere Potentiale verwendet werden!

**Verdrahtung**

Bis zu acht Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von massiven oder feindrähtigen Leitungen an die Busklemmen. Die Klemmen sind in Federkrafttechnik ausgeführt. Schließen Sie die Leitungen folgendermaßen an:

1. Öffnen Sie eine Federkraftklemme, indem Sie mit einem Schraubendreher oder einem Dorn leicht in die viereckige Öffnung über der Klemme drücken.
2. Der Draht kann nun ohne Widerstand in die runde Klemmenöffnung eingeführt werden.
3. Durch Rücknahme des Druckes schließt sich die Klemme automatisch und hält den Draht sicher und dauerhaft fest.

**i Schirmung**

Analoge Sensoren und Aktoren sollten immer mit geschirmten, paarig verdrehten Leitungen angeschlossen werden.

**3.3 Entsorgung**

Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.

## 3.4 Verdrahtung

### 3.4.1 Spannungsversorgung, Potenzialgruppen

#### ⚠️ WARNUNG

#### **Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!**

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

#### **Spannungsversorgung des Buskopplers**

Die Buskoppler benötigen zum Betrieb eine 24 V Gleichspannung. Der Anschluss findet über die oberen Federkraftklemmen mit der Bezeichnung 24 V und 0 V statt. Die Versorgungsspannung versorgt die Buskopplerelektronik und über den K-Bus/E-Bus die Busklemmen. Die Spannungsversorgung der Buskopplerelektronik und die des K-Bus/E-Bus sind galvanisch von der Spannung der Feldebene getrennt.

#### **Einspeisung für die Powerkontakte**

Die unteren sechs Anschlüsse mit Federkraftklemmen können zur Einspeisung der Peripherieversorgung benutzt werden. Die Federkraftklemmen sind paarweise mit einem Powerkontakt verbunden. Die Einspeisung zu den Powerkontakten besitzt keine Verbindung zur Spannungsversorgung der Buskoppler. Die Auslegung der Einspeisung lässt Spannungen bis zu 24 V zu. Die paarweise Anordnung und die elektrische Verbindung zwischen den Speiseklemmkontakten ermöglicht das Durchschleifen der Anschlussdrähte zu unterschiedlichen Klemmpunkten. Die Strombelastung über den Powerkontakten darf 10 A nicht dauerhaft überschreiten. Die Strombelastbarkeit zwischen zwei Federkraftklemmen ist mit der Belastbarkeit der Verbindungsdrähte identisch.

#### **Powerkontakte**

An der rechten Seitenfläche des Buskopplers befinden sich drei Federkontakte der Powerkontaktverbindungen. Die Federkontakte sind in Schlitzen verborgen um den Berührungsschutz sicherzustellen. Durch das Anreihen einer Busklemme werden die Messerkontakte auf der linken Seite der Busklemme mit den Federkontakten verbunden. Die Nut/Federführung an der Ober- und Unterseite der Buskoppler und Busklemmen garantiert sichere Führung der Powerkontakte.

#### **Konfigurations-Schnittstelle (nicht für BK1250, EK1x00)**

Auf der unteren Seite der Frontfläche sind die Standardbuskoppler mit einer RS232-Schnittstelle ausgerüstet. Der Miniaturstecker kann mit einem Verbindungskabel und der Konfigurations-Software KS2000 mit einem PC verbunden werden. Die Schnittstelle erlaubt das Konfigurieren der Busklemmen, wie zum Beispiel das Einstellen des Verstärkungsfaktors der analogen Kanäle. Über die Schnittstelle kann auch die Zuordnungen der Busklemmen- Daten zum Prozessabbild im Buskoppler verändert werden. Die Funktionalität der Konfigurationsschnittstelle ist auch über den Feldbus mit der String-Kommunikation zu erreichen.

#### **Potenzialtrennung**

Die Buskoppler arbeiten mit drei unabhängigen Potenzialgruppen. Die Versorgungsspannung speist galvanisch getrennt die K-Bus/E-Bus-Elektronik im Buskoppler und den K-Bus/E-Bus selbst. Aus der Versorgungsspannung wird weiter die Betriebsspannung für den Betrieb des Feldbusses erzeugt.

Anmerkung: Alle Busklemmen haben eine galvanische Trennung zum K-Bus/E-Bus. Der K-Bus/E-Bus ist dadurch vollständig galvanisch gekapselt.

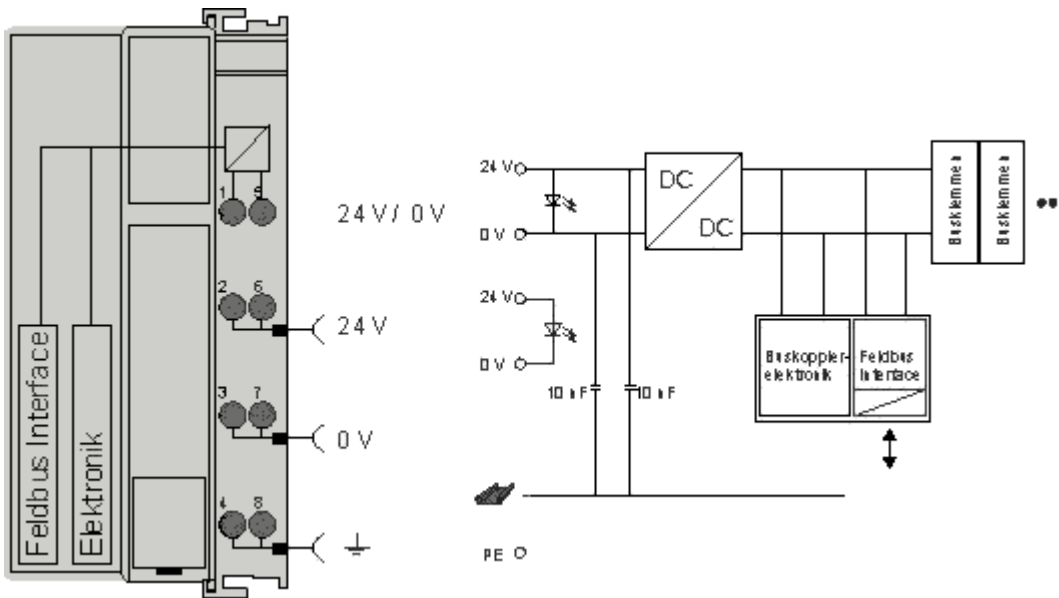


Abb. 7: Potenzialtrennung

### 3.4.2 Ethernet-Anschluss

Der Ethernet-Anschluss erfolgt über einen RJ45-Stecker (Westernstecker).

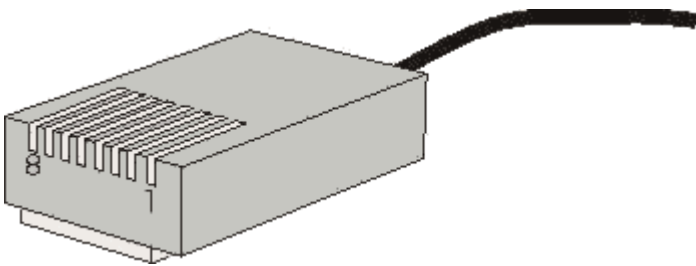


Abb. 8: RJ45-Stecker (Westernstecker)

#### Verkabelung

##### Verbindung über Hub oder Switch

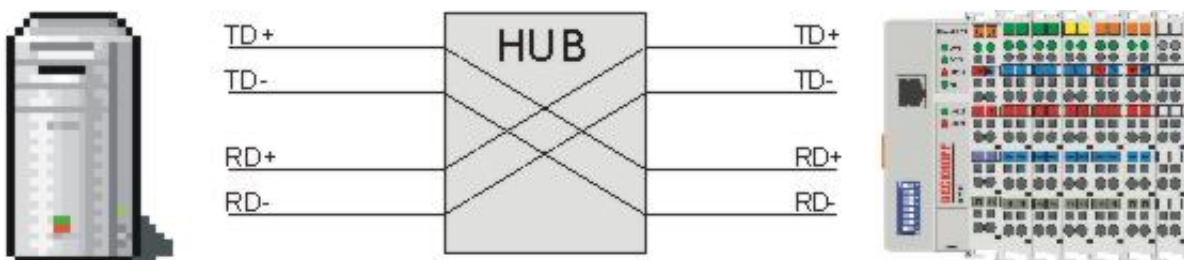


Abb. 9: Ethernet-Verbindung über Hub oder Switch

Verbinden Sie die Netzwerkkarte des PCs über ein Standard-Ethernet-Kabel mit dem Hub und das Hub ebenfalls über ein Standard-Ethernet-Kabel mit dem Busklemmen Controller. Die Verbindung über einen Switch erfolgt auf die gleiche Weise.

**Direkte Verbindung zwischen PC mit Ethernet-Karte und BC9000**

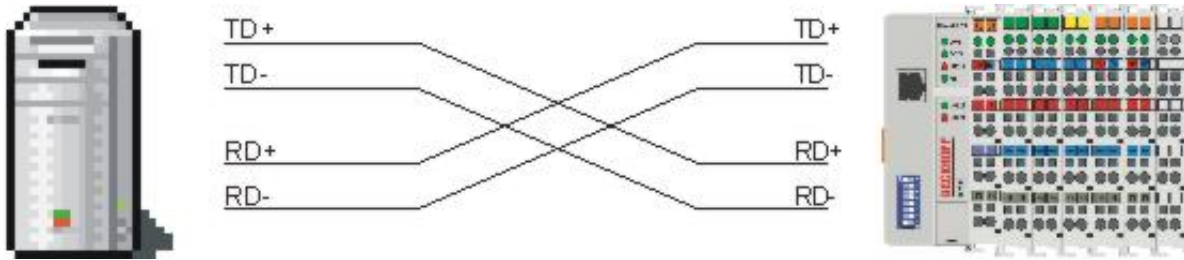


Abb. 10: Direkte Ethernet-Verbindung (Cross-Over-Kabel)

Um den PC direkt mit dem Busklemmen Controller zu verbinden, müssen Sie ein Ethernet-Kabel mit gekreuzten Aderpaaren (Cross-Over-Kabel) verwenden.

**Belegung des RJ45-Steckers**

PIN	Signal	Beschreibung
1	TD +	Transmit +
2	TD -	Transmit -
3	RD +	Receive +
4	-	reserviert
5	-	reserviert
6	RD -	Receive -
7	-	reserviert
8	-	reserviert

**3.4.3 Ethernet-Topologien**

**BK9000, BK9050, BC9000, BC9020, BC9050**

Diese Buskoppler und Busklemmen-Controller besitzen einen einfachen Ethernet-Anschluss. Dieser kann direkt an einen externen Switch angeschlossen werden. Somit ist der Aufbau der für Ethernet typischen Sterntopologie möglich.

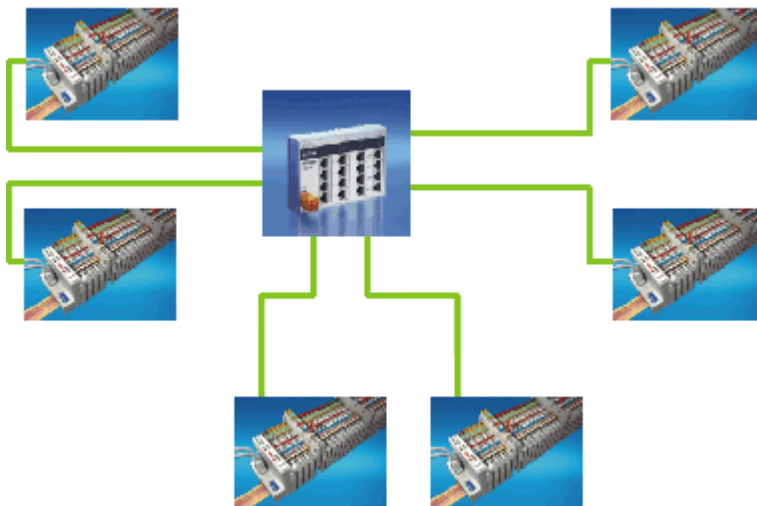


Abb. 11: Ethernet-Aufbau in Sterntopologie



**BK9100, BC9100, BC9120, BC9191**

Diese Buskoppler und Busklemmen-Controller besitzen einen internen Dreifach-Switch mit zwei externen und einem intern Port. Der interne Switch ermöglicht den einfachen Aufbau einer Linien-Topologie. Sie könne maximal 20 BK9100/BC91x0/BC9191 zu einer physikalischen Linie hintereinander schalten. Dabei darf die Distanz zwischen zwei Ethernet-Geräten maximal 100 m betragen. Die gesamte Länge der so aufgebauten Linie darf also 2 km betragen. In diese Linie dürfen keine weiteren Switches eingebaut werden.

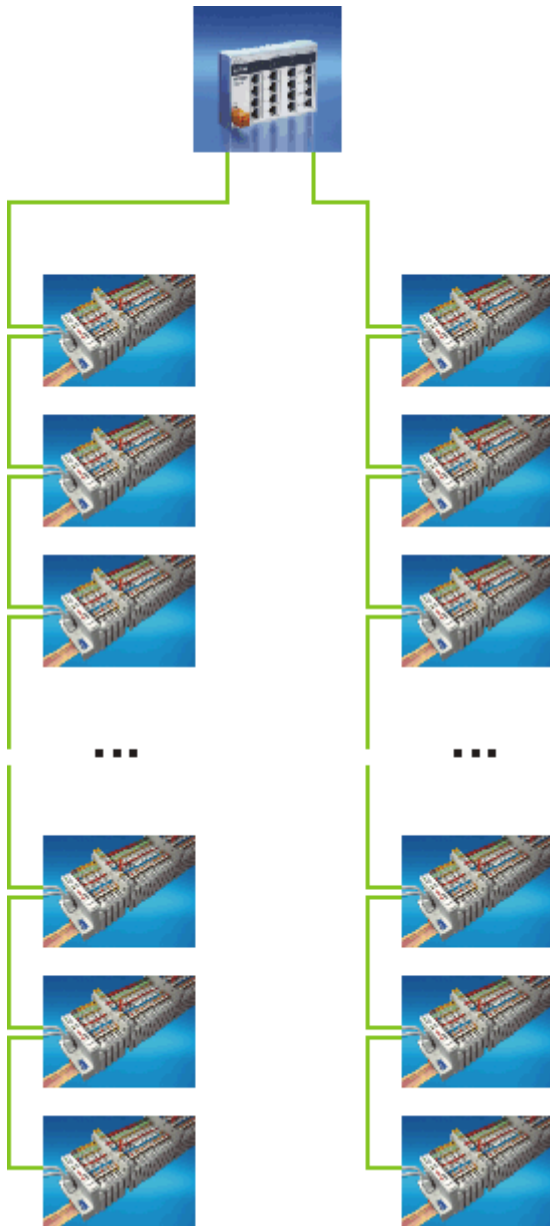


Abb. 12: Ethernet-Aufbau in Linien-Topologie

Natürlich ist auch mit diesen Buskopplern und Busklemmen-Controllern der Aufbau einer klassischen Sterntopologie möglich.

### 3.4.4 Ethernet-Kabel

#### Übertragungsstandards

##### 10Base5

Das Übertragungsmedium für 10Base5 ist ein dickes Koaxialkabel (Yellow Cable) mit einer max. Übertragungsgeschwindigkeit von 10 MBaud und einer Linien-Topologie mit Abzweigen (Drops), an die jeweils ein Teilnehmer angeschlossen wird. Da hier alle Teilnehmer an einem gemeinsamen Übertragungsmedium angeschlossen sind, kommt es bei 10Base5 zwangsläufig häufig zu Kollisionen.

##### 10Base2

10Base2 (Cheaper net) ist eine Weiterentwicklung von 10Base5 und hat den Vorteil dass dieses Koaxialkabel billiger und durch eine höhere Flexibilität einfacher zu verlegen ist. Es können mehrere Geräte an eine 10Base2-Leitung angeschlossen werden. Häufig werden die Abzweige eines 10Base5-Backbones als 10Base2 ausgeführt.

##### 10BaseT

Beschreibt ein Twisted-Pair-Kabel für 10 MBaud. Hierbei wird das Netz sternförmig aufgebaut, so dass nun nicht mehr jeder Teilnehmer am gleichem Medium hängt. Dadurch führt ein Kabelbruch nicht mehr zum Ausfall des gesamten Netzes. Durch den Einsatz von Switches als Sternkoppler können Kollisionen vermindert oder bei Voll-Duplex Verbindungen auch vollständig vermieden werden.

##### 100BaseT

Twisted-Pair-Kabel für 100 MBaud. Für die höhere Datengeschwindigkeit ist eine bessere Kabelqualität und die Verwendung entsprechender Hubs oder Switches erforderlich.

##### 10BaseF

Der Standard 10BaseF beschreibt mehrere Lichtwellenleiter-Varianten.

#### Kurzbezeichnung der Kabeltypen für 10BaseT und 100BaseT

Twisted-Pair Kupferkabel für sternförmige Topologie, wobei der Abstand zwischen zwei Geräten 100 Meter nicht überschreiten darf.

##### UTP

Unshielded Twisted-Pair (nicht abgeschirmte, verdrehte Leitung)

Dieser Kabeltyp gehört zur Kategorie 3 und sind für industrielle Umgebungen nicht empfehlenswert.

##### S/UTP

Screened/Unshielded Twisted-Pair (mit Kupfergeflecht abgeschirmte, verdrehte Leitung)

Besitzen einen Gesamtschirm aus einem Kupfergeflecht zur Reduktion der äußeren Störeinflüsse. Dieses Kabel wird zum Einsatz mit dem Buskopplern empfohlen.

##### FTP

Foilesshielded Twisted-Pair (mit Alufolie abgeschirmte, verdrehte Leitung)

Dieses Kabel hat eine alukaschierten Kunststoff-Folie-Gesamtschirm.

##### S/FTP

Screened/Foilesshielded Twisted-Pair (mit Kupfergeflecht und Alufolie abgeschirmte, verdrehte Leitung)

Besitzt einen alukaschierten Gesamtschirm mit einem darüber liegenden Kupfergeflecht. Solche Kabel können eine Störleistungsunterdrückung bis zu 70 dB erreichen.

**STP**

Shielded Twisted-Pair (abgeschirmte, verdrehte Leitung)

Beschreibt ein Kabel mit Gesamtschirm ohne weitere Angabe der Art der Schirmung.

**S/STP**

Screened/Shielded Twisted-Pair (einzeln abgeschirmte, verdrehte Leitung)

Ein solche Bezeichnung kennzeichnet ein Kabel mit einer Abschirmung für jedes Leitungspaar sowie einen Gesamtschirm.

**ITP**

Industrial Twisted-Pair

Ist von Aufbau dem S/STP ähnlich, besitzt allerdings im Gegensatz zum S/STP nur 2 Leitungspaare.

## 3.5 ATEX - Besondere Bedingungen (Standardtemperaturbereich)

### ⚠️ WARNUNG

**Beachten Sie die besonderen Bedingungen für die bestimmungsgemäße Verwendung von Beckhoff-Feldbuskomponenten mit Standardtemperaturbereich in explosionsgefährdeten Bereichen (Richtlinie 2014/34/EU)!**

- Die zertifizierten Komponenten sind in ein geeignetes Gehäuse zu errichten, das eine Schutzart von mindestens IP54 gemäß EN 60079-15 gewährleistet! Dabei sind die Umgebungsbedingungen bei der Verwendung zu berücksichtigen!
- Für Staub (nur die Feldbuskomponenten der Zertifikatsnummer KEMA 10ATEX0075 X Issue 9): Das Gerät ist in ein geeignetes Gehäuse einzubauen, das einen Schutzgrad von IP54 gemäß EN 60079-31 für Gruppe IIIA oder IIIB und IP6X für Gruppe IIIC bietet, wobei die Umgebungsbedingungen, unter denen das Gerät verwendet wird, zu berücksichtigen sind!
- Wenn die Temperaturen bei Nennbetrieb an den Einführungsstellen der Kabel, Leitungen oder Rohrleitungen höher als 70°C oder an den Aderverzweigungsstellen höher als 80°C ist, so müssen Kabel ausgewählt werden, deren Temperaturdaten den tatsächlich gemessenen Temperaturwerten entsprechen!
- Beachten für Beckhoff-Feldbuskomponenten mit Standardtemperaturbereich beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen den zulässigen Umgebungstemperaturbereich von 0 bis 55°C!
- Es müssen Maßnahmen zum Schutz gegen Überschreitung der Nennbetriebsspannung durch kurzzeitige Störspannungen um mehr als 40% getroffen werden!
- Die einzelnen Klemmen dürfen nur aus dem Busklemmensystem gezogen oder entfernt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!
- Die Anschlüsse der zertifizierten Komponenten dürfen nur verbunden oder unterbrochen werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!
- Die Sicherung der Einspeiseklemmen KL92xx/EL92xx dürfen nur gewechselt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!
- Adresswahlschalter und ID-Switche dürfen nur eingestellt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!

### Normen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden durch Übereinstimmung mit den folgenden Normen erfüllt:

- EN 60079-0:2012+A11:2013
- EN 60079-15:2010
- EN 60079-31:2013 (nur für Zertifikatsnummer KEMA 10ATEX0075 X Issue 9)

### Kennzeichnung

Die gemäß ATEX-Richtlinie für den explosionsgefährdeten Bereich zertifizierten Beckhoff-Feldbuskomponenten mit Standardtemperaturbereich tragen eine der folgenden Kennzeichnungen:



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA IIC T4 Gc Ta: 0 ... +55°C  
 II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135°C Dc Ta: 0 ... +55°C  
 (nur für Feldbuskomponenten mit Zertifikatsnummer KEMA 10ATEX0075 X Issue 9)

oder



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA nC IIC T4 Gc Ta: 0 ... +55°C  
 II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135°C Dc Ta: 0 ... +55°C  
 (nur für Feldbuskomponenten mit Zertifikatsnummer KEMA 10ATEX0075 X Issue 9)

### 3.6 ATEX - Besondere Bedingungen (erweiterter Temperaturbereich)

#### ⚠️ WARNUNG

**Beachten Sie die besonderen Bedingungen für die bestimmungsgemäße Verwendung von Beckhoff-Feldbuskomponenten mit erweitertem Temperaturbereich (ET) in explosionsgefährdeten Bereichen (Richtlinie 2014/34/EU)!**

- Die zertifizierten Komponenten sind in ein geeignetes Gehäuse zu errichten, das eine Schutzart von mindestens IP54 gemäß EN 60079-15 gewährleistet! Dabei sind die Umgebungsbedingungen bei der Verwendung zu berücksichtigen!
- Für Staub (nur die Feldbuskomponenten der Zertifikatsnummer KEMA 10ATEX0075 X Issue 9): Das Gerät ist in ein geeignetes Gehäuse einzubauen, das eine Schutzart von IP54 gemäß EN 60079-31 für Gruppe IIIA oder IIIB und IP6X für Gruppe IIIC bietet, wobei die Umgebungsbedingungen, unter denen das Gerät verwendet wird, zu berücksichtigen sind!
- Wenn die Temperaturen bei Nennbetrieb an den Einführungsstellen der Kabel, Leitungen oder Rohrleitungen höher als 70°C oder an den Aderverzweigungsstellen höher als 80°C ist, so müssen Kabel ausgewählt werden, deren Temperaturdaten den tatsächlich gemessenen Temperaturwerten entsprechen!
- Beachten Sie für Beckhoff-Feldbuskomponenten mit erweitertem Temperaturbereich (ET) beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen den zulässigen Umgebungstemperaturbereich von -25 bis 60°C!
- Es müssen Maßnahmen zum Schutz gegen Überschreitung der Nennbetriebsspannung durch kurzzeitige Störspannungen um mehr als 40% getroffen werden!
- Die einzelnen Klemmen dürfen nur aus dem Busklemmensystem gezogen oder entfernt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!
- Die Anschlüsse der zertifizierten Komponenten dürfen nur verbunden oder unterbrochen werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!
- Die Sicherung der Einspeiseklemmen KL92xx/EL92xx dürfen nur gewechselt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!
- Adresswahlschalter und ID-Switche dürfen nur eingestellt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!

#### Normen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden durch Übereinstimmung mit den folgenden Normen erfüllt:

- EN 60079-0:2012+A11:2013
- EN 60079-15:2010
- EN 60079-31:2013 (nur für Zertifikatsnummer KEMA 10ATEX0075 X Issue 9)

**Kennzeichnung**

Die gemäß ATEX-Richtlinie für den explosionsgefährdeten Bereich zertifizierten Beckhoff-Feldbuskomponenten mit erweitertem Temperaturbereich (ET) tragen die folgende Kennzeichnung:



**II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA IIC T4 Gc Ta: -25 ... +60°C**

II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135°C Dc Ta: -25 ... +60°C  
(nur für Feldbuskomponenten mit Zertifikatsnummer KEMA 10ATEX0075 X Issue 9)

oder



**II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA nC IIC T4 Gc Ta: -25 ... +60°C**

II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135°C Dc Ta: -25 ... +60°C  
(nur für Feldbuskomponenten mit Zertifikatsnummer KEMA 10ATEX0075 X Issue 9)

### 3.7 Weiterführende Dokumentation zu ATEX und IECEx

#### HINWEIS



#### Weiterführende Dokumentation zum Explosionsschutz gemäß ATEX und IECEx

Beachten Sie auch die weiterführende Dokumentation

#### Explosionsschutz für Klemmensysteme

Hinweise zum Einsatz der Beckhoff Klemmensysteme in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß ATEX und IECEx,

die Ihnen auf der Beckhoff-Homepage [www.beckhoff.de](http://www.beckhoff.de) im Download-Bereich Ihres Produktes zum [Download](#) zur Verfügung steht!

## 4 Parametrierung und Inbetriebnahme

### 4.1 Anlaufverhalten des Buskopplers

Nach dem Einschalten überprüft der Buskoppler in einem Selbsttest alle Funktionen seiner Bauteile und die Kommunikation des K-Busses/E-Busses. Während dieser Phase blinkt die rote I/O-LED. Nach dem erfolgreichen Selbsttest beginnt der Buskoppler die angesteckten Busklemmen in einem Busklemmentest zu testen und liest die Konfiguration ein. Aus der Konfiguration der Busklemmen entsteht eine interne, von außen nicht zugängliche, Aufbaualiste. Für den Fall eines Fehlers geht der Buskoppler in den Betriebszustand *Stop*. Nach dem fehlerfreien Hochlauf geht der Buskoppler in den Zustand *Feldbusstart*.

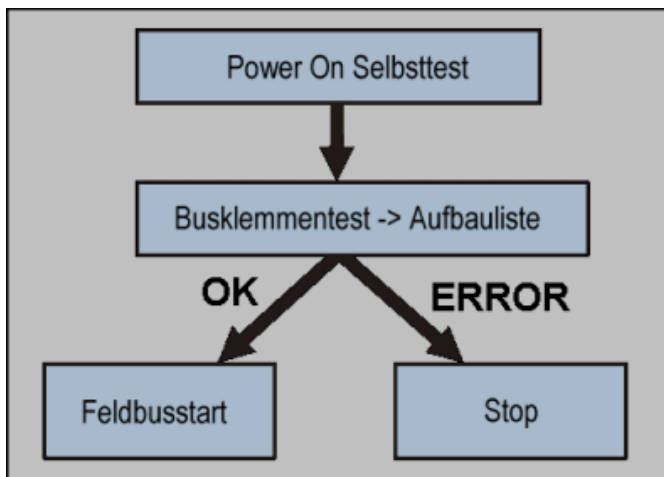


Abb. 13: Anlaufverhalten des Buskopplers

Der Buskoppler kann nach der Fehlerbeseitigung nur durch erneutes Einschalten in den normalen Betriebszustand gebracht werden.

## 4.2 Parametrierung des Buskopplers über DIP-Schalter

Die folgende Parametrierungen können Sie ohne Konfigurationssoftware mit Hilfe des DIP-Schalters und der Endklemme (KL9010) vornehmen.

Dieser Parametrierungsmodus ist nur dann aktiv, wenn am Buskoppler nur eine Endklemme (KL9010) gesteckt ist. Sonst gelten die normalen Einstellungen.

### Wiederherstellen der Hersteller-Einstellungen

- Schalten Sie den Buskoppler aus und fügen Sie nur die Endklemme (KL9010) an.
- Stellen Sie alle DIP-Schalter auf ON und schalten Sie den Buskoppler wieder ein.
- Nach erfolgreichem Einstellen der Default-Parameter leuchtet die LED *Error* und die LEDs *I/O RUN* und *I/O ERR* blinken abwechselnd.
- Danach können Sie den Buskoppler ausschalten, die Busklemmen anschließen und wie gewohnt fortfahren.

### Löschen des Bootprojektes (nur BC9000)

- Schalten Sie den Buskoppler aus und fügen Sie nur die Endklemme (KL9010) an.
- Stellen Sie die DIP-Schalter 1 bis 9 auf ON und den DIP-Schalter 10 auf OFF und schalten Sie den Buskoppler wieder ein.
- Nach erfolgreichem Löschen des Bootprojektes blinken die LEDs *I/O RUN* und *I/O ERR* abwechselnd.
- Danach können Sie den Buskoppler ausschalten, die Busklemmen anschließen und wie gewohnt fortfahren.

### Einstellung der Ethernet-Parameter

- Schalten Sie den Buskoppler aus und fügen Sie nur die Endklemme (KL9010) an.
- Stellen Sie alle DIP-Schalter auf OFF und schalten Sie den Buskoppler wieder ein.
- Die LEDs *I/O RUN* und *I/O ERR* leuchten konstant.
- Nehmen Sie nun anhand der folgenden Tabelle die gewünschte Einstellung vor.

DIP-Schalter	Parameter	Auswahl	Einstellung	Kommentar
1	Baud-Rate	10 MBaud	OFF (0)	
		100 MBaud	ON (1)	Default
2	Auto-Baud-Rate	Disable	OFF (0)	
		Enable	ON (1)	Default
3	Übertragungsart	Halbduplex	OFF (0)	
		Vollduplex	ON (1)	Default

- Schalten Sie zur um Übernahme der Werte den DIP-Schalter 10 auf ON.  
Der Buskoppler zeigt nun durch blinken der LEDs *I/O RUN* und *I/O ERR*, das er die Parameter übernommen hat.
- Danach können Sie den Buskoppler ausschalten, die Busklemmen anschließen und wie gewohnt fortfahren.



### 4.3 Netzwerkklassen


Man unterscheidet drei verschiedene Netzwerkklassen. Diese legen fest, wie viele Adress-Bits für die Netzwerk-ID und wie viele für die Knotennummer (z. B. für PCs oder Buskoppler) reserviert werden. Die Unterscheidung findet in den ersten drei Bits der IP-Adresse statt.

Netzwerk-klasse	Anzahl Bits für die Netzwerk-ID	Ermöglicht Anzahl Netzwerke	Anzahl Bits für die Knotenadresse	Ermöglicht Anzahl Knoten pro Netzwerk
A	7	126	24	16 777 214
B	14	16 382	16	65 536
C	21	2 097 150	8	254


**Einmalige IP-Adresse**

**i** Eine IP-Adresse muss im gesamten verbundenen Netzwerk einmalig sein!

**Netzwerkklasse A, Adressen: 1.xxx.xxx.xxx - 126.xxx.xxx.xxx**



**Netzwerkklasse B, Adressen: 128.0.xxx.xxx - 191.255.xxx.xxx**



**Netzwerkklasse C, Adressen: 192.0.0.xxx - 223.255.255.xxx**




Abb. 14: Netzwerkklassen

**Gleiche Netzwerkklasse**

**i** Die eingestellte IP-Adresse muss bei einer Kommunikation mit einem anderen Ethernet-Teilnehmer die gleiche Netzwerkklasse besitzen. Beispiel: Ihr PC hat die Adresse 172.16.17.55, damit muss der Koppler die Adresse 172.16.xxx.xxx haben (die xxx stehen für eine Zahl von 0...255. Die 0 wird üblicherweise vom Router/Switch benutzt sollte dafür reserviert bleiben).

Um sich die Adresse des eigenen PCs anzusehen, kann man bei Windows NT/2000/XP im DOS-Fenster den Befehl *ipconfig* eingeben.

## 4.4 IP-Adresse

### 4.4.1 IP-Adresse

Die Einstellung der IP-Adresse kann mit vier unterschiedlichen Verfahren durchgeführt werden, die im Folgenden genauer beschrieben werden.

Verfahren	Erläuterung	Benötigte Komponenten
KS2000	Adressierung über die Konfigurationssoftware KS2000 und DIP-Schalter [► 34]	Konfigurationssoftware KS2000 und KS2000-Kabel
ARP	Adressierung über die ARP-Tabelle [► 35]	PC mit Netzwerk
BootP	Adressierung über BootP-Server [► 36]	BootP-Server
DHCP	Adressierung über DHCP-Server	DHCP-Server

### 4.4.2 Adresseinstellung mit KS2000

Mit der der Konfigurationssoftware KS2000 (ab Version 3.2.8) können Sie die TCP/IP-Adresse per Dialogfenster einstellen oder direkt in die Register schreiben. Die DIP-Schalter 9 und 10 (beim BK9050 DIP-Schalter 1 und 2 in blau) müssen beide vor dem Einschalten auf OFF (0) stehen.

**Tabelle 100**

Register	High-Byte	Low-Byte
0	IP-Byte 2	IP-Byte 1
1	Nicht benutzt	IP-Byte 3

#### Default

Byte	Default-Wert (hex)	Default-Wert (dez)
1	0xAC	172 <sub>dez</sub>
2	0x10	16 <sub>dez</sub>
3	0x11	17 <sub>dez</sub>
4	(DIP-Schalter)	(0 bis 255 <sub>dez</sub> )

#### Beispiel



Abb. 15: BK9000, BK9100, BC9000, BC9100



Abb. 16: BK9050

Schalter-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1)	10 (2)	
Wertigkeit	1	2	4	8	16	32	64	128	-	-	
Im Beispiel	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	
Wert	1	0	0	8	0	0	64	128	-	-	Summe=201

### ● Software-Reset



Um Änderungen in den Tabellen eines BK9000 zu speichern ist ein Software-Reset des BK9500 erforderlich. Ein Hardware-Reset (Power on/off) reicht nicht aus!

## 4.4.3 Einstellung der IP-Adresse über die ARP-Tabelle

Eine einfache Methode die IP-Adresse zu ändern ist die Adresseinstellung über das DOS-Fenster. Sie können so allerdings nur Adressen innerhalb der selben Netzwerkkategorie ändern. Die neu eingestellte IP-Adresse bleibt auch beim Ausschalten des Buskopplers gespeichert.

### Vorgehensweise

- Stellen Sie die DIP-Schalter 9 und 10 auf OFF. Die DIP-Schalter 1-8 haben dann keine Adress-Funktion mehr.
- Öffnen Sie auf Ihrem PC eine DOS-Eingabeaufforderung (DOS-Box).
- Erzeugen Sie mit "ping >IP-Adresse ALT<" einen Eintrag in die ARP-Tabelle.
- Lesen Sie mit "ARP-a" die Tabelle aus.
- Löschen Sie mit "ARP-d >IP-Adresse ALT<" den Buskoppler aus der Tabelle.
- Nehmen Sie mit "ARP -s >IP Adresse NEU< >MAC-ID [▶ 38]<" einen manuellen Eintrag vor.
- Mit "ping -l 123 >IP-Adresse NEU<" ist die neue IP-Adresse gültig

Kurzzeitiges blinken der ERROR LED im Einschaltaugenblick signalisiert, dass der Buskoppler über ARP adressiert wurde und die DIP-Schalter 1-8 keine Aussage über die eingestellte Adresse geben.



### ● Änderung der IP-Adresse

Bei Änderung der IP-Adresse müssen alle dynamischen ARP-Einträge gelöscht werden. Es wird nur ein ping mit der Länge 123 Byte zur Umkonfiguration der IP-Adresse zugelassen (>ping -l "IP-Adresse<").

### Beispiel

1. C:>ping 172.16.17.255
2. C:>ARP -a  
172.16.17.255 00-01-05-00-11-22
3. C:>arp -d 172.16.17.255
4. C:>arp -s 172.16.44.44 00-01-05-00-11-22
5. C:>ping -l 123 172.16.44.44

### 4.4.4 Einstellung der IP-Adresse über den Beckhoff BootP-Server

Stellen Sie für die Adresseinstellung mit dem Beckhoff BootP-Server den DIP-Schalter 9 auf ON (1) und den DIP-Schalter 10 auf OFF (0). Die DIP-Schalter 1-8 haben dann keine Adress-Funktion mehr. Ist dies nicht der Fall so meldet der Buskoppler LED-Fehler-Code 6-4 (siehe Diagnose LEDs). Während der Adressvergabe blinkt die LED *TCP/IP ERROR*.

#### Speicherverhalten der IP-Adresse

##### DIP-Schalter 1-8 in Stellung ON

Die vom BootP-Server vergebene IP-Adresse wird gespeichert und der BootP-Service wird beim nächsten Kaltstart nicht gestartet.

Die Adresse kann durch Reaktivierung der Herstellereinstellungen (mittels Konfigurationssoftware KS2000 oder DIP-Schalter und Endklemme [▶ 32]) wieder gelöscht werden.

##### DIP-Schalter 1-8 in Stellung OFF

Die vom BootP-Server vergebene IP-Adresse ist nur bis zum Ausschalten des Buskopplers gültig. Beim nächsten Kaltstart muss der BootP-Server dem Buskoppler eine neue IP-Adresse vergeben.

Bei einem Software-Reset des Buskopplers bleibt die Adresse allerdings erhalten.

#### Beckhoff BootP-Server

Beckhoff bietet einen BootP-Server für Windows 98, ME, NT4.0, NT2000 und XP an. Sie finden die Installationsversion auf der Beckhoff TwinCAT CD unter dem Folder >Unsupported Utilities< oder unter [https://download.beckhoff.com/download/software/TwinCAT/TwinCAT2/Unsupported\\_Utilities/TcBootP\\_Server/](https://download.beckhoff.com/download/software/TwinCAT/TwinCAT2/Unsupported_Utilities/TcBootP_Server/)

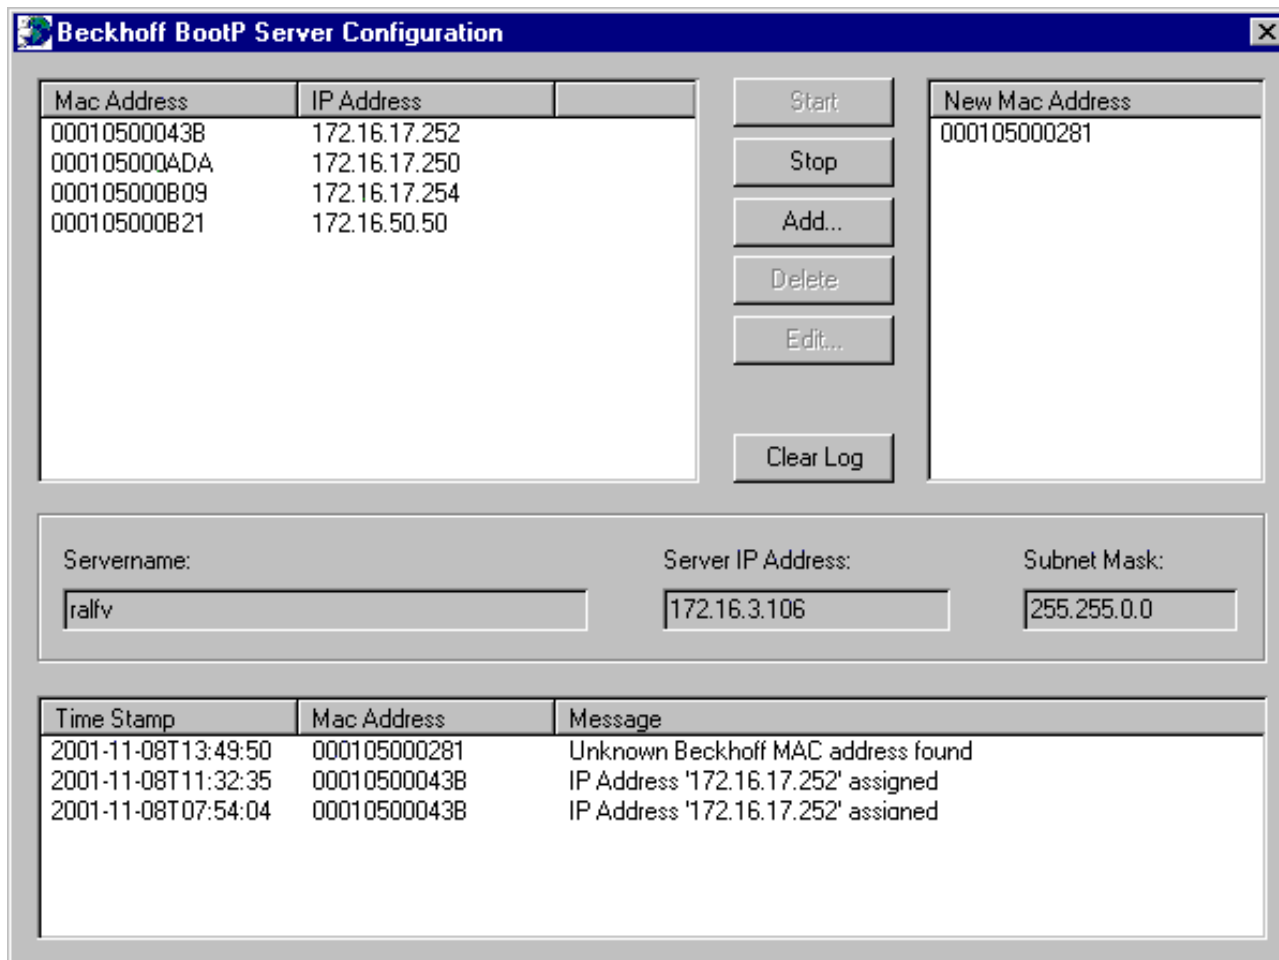


Abb. 17: Konfiguration des Beckhoff BootP-Servers

Sobald der BootP-Server gestartet wird zeigt das Fenster *New MAC Address* alle Beckhoff-Knoten an, die im BootP-Betrieb arbeiten und noch keine IP-Adresse bekommen haben. Die Zuweisung [MAC-ID \[► 38\]](#) zu IP-Adresse erfolgt mit dem Button "<<". Eine erfolgreiche Zuweisung wird im Log-Fenster angezeigt. Um den BootP-Server beim Booten Ihres PCs automatisch zu starten reicht eine Verknüpfung im Autostart von Windows. Fügen Sie hierzu im Verknüpfungspfad den Parameter */Start an (.../TcBootPDlg.exe/start)*.

### 4.4.5 Adresseinstellung über einen DHCP-Server

Stellen Sie für die Adresseinstellung über einen DHCP-Server den DIP-Schalter 9 auf OFF (0) und den DIP-Schalter 10 auf ON (1).

In diesem Zustand ist der DHCP-Dienst eingeschaltet und der Buskoppler bekommt eine IP-Adresse vom DHCP-Server zugewiesen.

Der DHCP-Server muss hierfür die MAC-ID des Buskopplers kennen und sollte dieser MAC-ID bei jedem Hochlauf dieselbe IP-Adresse zuweisen!

Während der Adressvergabe blinkt die LED *TCP/IP Error*.

### 4.4.6 Subnetz-Maske

Die Subnetz-Maske unterliegt der Kontrolle des Netzwerkverwalters und legt die Struktur der Subnetze fest.

Kleine Netze ohne Router benötigen keine Subnetz-Maske. Das gleiche gilt, wenn Sie keine registrierten IP-Nummern verwenden. Sie können die Subnetz-Maske dazu verwenden, anstelle des Gebrauchs vieler Netznummern das Netz mit dieser Maske zu unterteilen.

Die Subnetz-Maske ist eine 32-Bit Ziffer:

- Einsen in der Maske kennzeichnen den Subnetz-Nummeranteil eines Adressraums.
- Nullen kennzeichnen den Teil des Adressraums, der für die Host-IDs zur Verfügung steht.

Beschreibung	Binäre Darstellung	Dezimale Darstellung
IP-Adresse	10101100.00010000.00010001.11001000	172.16.17.200
Subnetz-Maske	11111111.11111111.00010100.00000000	255.255.20.0
Netz-ID	10101100.00010000.00010000.00000000	172.16.16.0
Host-ID	00000000.00000000.00000001.11001000	0.0.1.200

#### Standard Subnetz-Maske

Adressklasse	Standard Subnetz-Maske (dezimal)	Standard Subnetz-Maske (hex)
A	255.0.0.0	FF.00.00.00
B	255.255.0.0	FF.FF.00.00
C	255.255.255.0	FF.FF.FF.00

#### **i** Subnetze und Host-Nummer

Die Subnetze 0 und das nur aus nur Einsen bestehende Subnetz dürfen nicht verwendet werden! Die Host-Nummer 0 und die aus nur Einsen bestehende Host-Nummer dürfen nicht verwendet werden!


Wenn die IP-Adresse über die Konfigurations-Software KS2000 eingestellt wurde, muss auch die Subnetz-Maske mit der Konfigurations-Software KS2000 geändert werden.

Bei ARP-Adressierung wird anhand der IP-Adresse die dazugehörige Standard Subnetz-Maske eingetragen.

Bei BootP und DHCP wird die Subnetz-Maske mit vom Server übertragen.

## 4.4.7 Test der IP-Adresse

Zum Testen der IP-Adresse können Sie in einer Windows-Eingabeaufforderung das Kommando *Ping* benutzen.

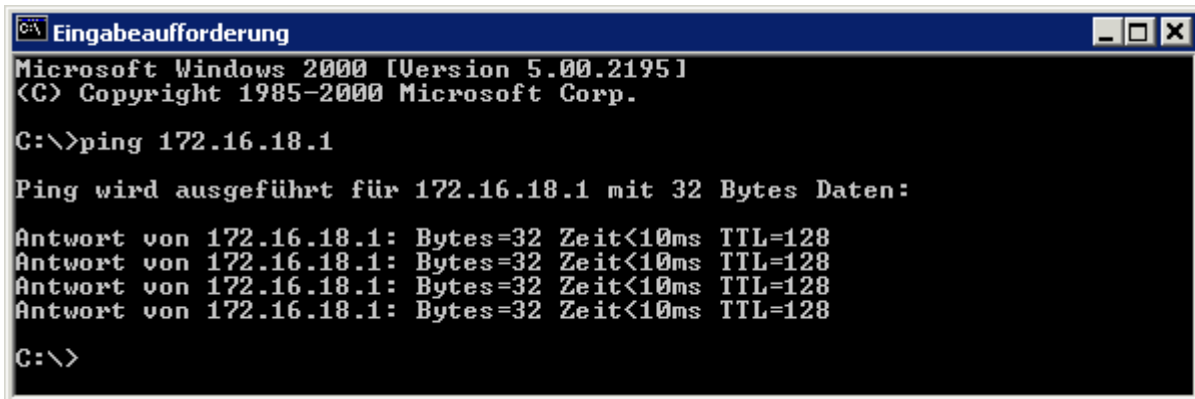

```
Eingabeaufforderung
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.

C:\>ping 172.16.18.1

Ping wird ausgeführt für 172.16.18.1 mit 32 Bytes Daten:

Antwort von 172.16.18.1: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128
Antwort von 172.16.18.1: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128
Antwort von 172.16.18.1: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128
Antwort von 172.16.18.1: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128

C:\>
```

Abb. 18: Test der IP-Adresse über das Kommando Ping

## 4.4.8 Auslesen der MAC-ID

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die MAC-ID auszulesen:

- Ändern Sie die IP-Adresse Ihres PCs auf 172.16.x.x. und SubNetMask auf 255.255.0.0  
Die IP-Adresse ist im Auslieferungszustand des BC9000 oder BK9000 172.16.17.255 (DIP-Schalter 1 bis 8 auf ON).
- Starten Sie das DOS-Fenster
- Schicken Sie ein *Ping >ip-address<* auf die IP-Adresse 172.16.17.255
- Lesen Sie die MAC-ID mit *arp -a* aus.

# 5 Konfiguration

## 5.1 ModbusTCP

### 5.1.1 ModbusTCP Prozessabbild

Das Prozessabbild des ModbusTCP unterscheidet grundsätzlich digitale und byteorientierte oder wortorientierte Signale (Busklemmen). Zusätzlich wird nach Ein- und Ausgängen unterschieden. Welche Busklemmen zu welchem Mapping gehören kann anhand der [Mapping Tabelle \[► 40\]](#) entnommen werden.

Digitale Eingänge	Digitale Ausgänge
Offset 0 ... 4095 Modbus Funktion Lesen 2 Schreiben: -	Offset 0 ... 4095 Modbus Funktion Lesen 1 Schreiben 5, 15
Analoge/digitale Eingänge	Analoge/digitale Ausgänge
Offset 0x000 ... 0x0FF Modbus Funktion Lesen 3, 23 Schreiben: -	Offset 0x800 ... 0x8FF Modbus Funktion Lesen 3, 4, 23 Schreiben 6, 16, 23

Anhand von Beispielen soll dies verdeutlicht werden.

#### Beispiel 1

- 1 x BK9000
- 4 x KL1xx4
- 2 x KL2xx2
- 1 x KL9010

Eingänge			Ausgänge		
Modbus-Funktion	Modbus Adresse/Offset	Busklemme	Modbus-Funktion	Modbus Adresse/Offset	Busklemme
3 lesen	0x0000	4 x KL1xx4	3 lesen	0x0800	2 x KL2xx2
4 lesen	0x0000		1 lesen	0x0000	
2 lesen	0x0000 - 0x000F		5 schreiben	0x0000-0x0003	
		15 schreiben	0x0000-0x0003		
		6 schreiben	0x800		
		16 schreiben	0x800		
		23 schreiben	0x800		

#### Beispiel 2

- 1 x BK9000
- 4 x KL1xx4
- 2 x KL2xx2
- 1 x KL1501
- 1 x KL3xx2
- 1 x KL4xx2
- 1 x KL9010

Eingänge			Ausgänge		
Modbus-Funktion	Modbus Adresse/Offset	Busklemme	Modbus-Funktion	Modbus Adresse/Offset	Busklemme
3, 4 lesen	0x0000..0002	KL1501	3 lesen	0x0800..0802	KL1501
			6, 16 schreiben	0x0800..0802	
3, 4 lesen	0x0003..0x0006	KL3xx2	3 lesen	0x0803..0x0806	KL3xx2
			6, 16 schreiben	0x0803..0x0806	
3, 4 lesen	0x0007..0x000A	KL4xx2	3 lesen	0x0807..0x080A	KL4xx2
			6, 16 schreiben	0x0807..0x080A	
3 lesen	0x000B	4 x KL1xx4	3 lesen	0x080B	2 x KL2xx2
			4 lesen	0x080B	
4 lesen	0x000B		1 lesen	0x0000-0x0003	
2 lesen	0x0000 - 0x000F		5 schreiben	0x0000-0x0003	
			15 schreiben	0x0000-0x0003	
			6 schreiben	0x80B	
			16 schreiben	0x80B	
			23 schreiben	0x80B	

## 5.2 Mapping der Busklemmen

Die genaue Belegung der byteorientierten Busklemmen entnehmen Sie bitte der Konfigurations-Anleitung zur jeweiligen Busklemme. Diese Dokumentation finden Sie auf der Beckhoff CD *Products & Solutions* oder im Internet unter <http://www.beckhoff.de>.

byteorientierte Busklemmen	bitorientierte Busklemmen
KL15x1	KL10xx, KL11xx, KL12xx, KL17xx, KM1xxx
KL25xx	KL20xx, KL21xx, KL22xx, KL26xx, KL27xx, KM2xxx
KL3xxx	
KL4xxx	
KL5xxx	
KL6xxx	
KL7xxx	
KL8xxx	
	KL9110, KL9160, KL9210, KL9260

## 5.3 TwinCAT System Manager

### 5.3.1 Konfiguration mit dem System Manager

Tragen Sie im TwinCAT System Manager unter Geräte eine allgemeine Ethernet-Karte ein. Sollten die Buskoppler schon am Netzwerk angeschlossen sein und eine IP-Adresse besitzen, können Sie diese auch einlesen. Dabei werden automatisch alle Buskoppler mit Busklemmen und Konfiguration hochgeladen. Diese können Sie dann nach Ihren Bedürfnissen anpassen.





Abb. 19: Einlesen der angeschlossenen Buskoppler und Busklemmen

**Inbetriebnahme bei 6 oder mehr Ethernet-Knoten**

Wenn Sie im System Manager mehr als 5 Knoten eintragen, müssen Sie den Router-Speicher erhöhen. Diese Einstellung finden Sie im System Manager unter *Real Time Settings*. Tragen Sie dort für jeden Buskoppler 350 kByte ein. Dies ergibt z. B. für 10 Buskoppler 3,5 MB (10 x 350 kByte).

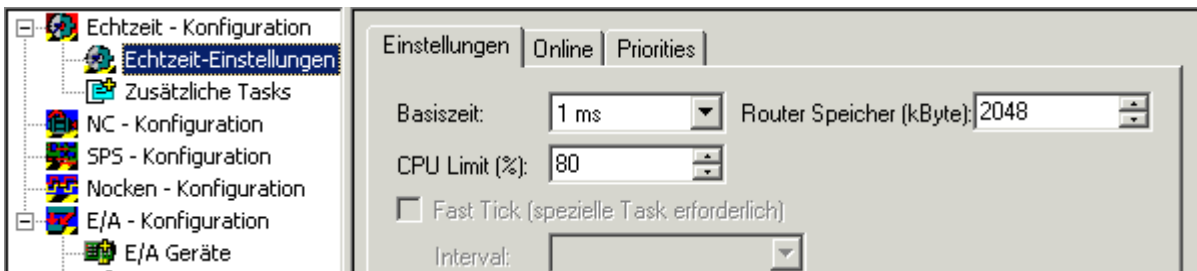


Abb. 20: Einstellung des Router-Speichers

Hinweis: Der Router-Speicher ist vom Arbeitsspeicher ihres PCs abhängig und darf nicht beliebig hoch gesetzt werden.

Berechnung des maximal zulässigen Router-Speichers:

$$\text{Max Router-Speicher [MB]} = (1 \text{ MB} + ((\text{Arbeitsspeicher [MB]} - 4 \text{ MB}) \times 0,4))$$

**Beispiel**

Ihr PC hat 128 MB Arbeitsspeicher:

$$1 \text{ MB} + (128 \text{ MB} - 4 \text{ MB}) \times 0,4 = 50,6 \text{ MB}$$

Die maximale Größe des Router-Speichers darf bei 128 MB Arbeitsspeicher 50,6 MB nicht überschreiten.

### 5.3.2 ADS-Prozessabbild

Das Prozessabbild der Busklemmen sind in Eingangs- und Ausgangsabbild unterteilt. Der Buskoppler mappt erst alle komplexen (byteorientierten) Busklemmen, in der Reihenfolge wie diese gesteckt sind, in das Prozessabbild und hängt erst am Ende die digitalen Busklemmen an das Prozessabbild an.

Die Komplexen (byteorientierten) Busklemmen mappen sich wie folgt:

- Komplette Auswertung
- Wordalignment
- Intel Format

#### Beispiel 1

BK9000  
4 x KL1xx4  
2 x KL2xx2  
1 x KL9010

Pos.	Busklemme	Input %I..	Output %Q..
1	KL1xx4	0.0 ... 0.3	-
2	KL1xx4	0.4 ... 0.7	-
3	KL1xx4	1.0 ... 1.3	-
4	KL1xx4	1.4 ... 1.7	-
5	KL2xx2	-	0.0 ... 0.1
6	KL2xx2	-	0.2 ... 0.3
9	KL6010	-	-

#### Beispiel 2

BK9000  
4 x KL1xx4  
2 x KL2xx2  
1 x KL1501  
1 x KL3xx2  
1 x KL4xx2  
1 x KL9010

Pos.	Busklemme	Input %I..	Output %Q..
1	KL1501	0..5	0..5
2	KL3xx2	6..13	6..13
3	KL4xx2	14..21	14..21
4	KL1xx4	22.0..22.3	-
5	KL1xx4	22.4..22.7	-
6	KL1xx4	23.0..23.3	-
7	KL1xx4	23.4..23.7	-
8	KL2xx2	-	22.0...22.1
9	KL2xx2	-	22.2...22.3
10	KL6010	-	-

### 5.3.3 Karteireiter IP Address

Ethernet-Komponenten benötigen im Netzwerk eine eindeutige IP-Adresse. Nachfolgend ist der, für die Konfiguration des Feldbusknoten im TwinCAT-System notwendige, Einstelldialog beschrieben. Der gezeigte Karteireiter erscheint nachdem Sie im System Manager unter Ihrer Ethernetkarte mit der rechten Maustaste (Box Anfügen) einen BK9000, BC9000 oder eines anderen Ethernet-Feldbusgerätes ausgewählt haben.

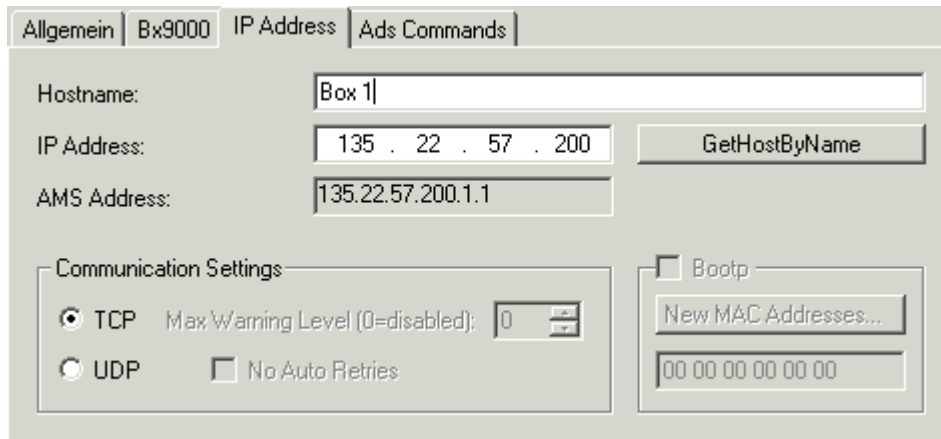


Abb. 21: Karteireiter IP Address

#### Hostname

Hier kann der Name der Buskopplerstation editiert werden.

#### IP-Address

Tragen Sie hier die IP-Adresse des Buskopplers ein.

#### GetHostByName

Durch Betätigung dieser Schaltfläche kann (ab BK9000 Firmware-Version B2) eine IP-Adresse von einem Windows 2000 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Server bezogen werden.

#### AMS Address

Gibt die AMS-Net ID des Buskopplers an. Sie wird automatisch durch Hinzufügen von zwei zusätzlichen Bytes (z. B.: ".1.1") aus der IP-Adresse generiert.

#### BootP

Diese Checkbox ist aktivierbar, falls der Beckhoff BootP-Server installiert und gestartet ist (ab TwinCAT Version 2.8)

#### New MAC Addresses

Bei gestartetem [Beckhoff BootP-Server \[► 36\]](#) können durch Betätigung dieser Schaltfläche die MAC-Adressen (Media Access Controller) neu angeschalteter Ethernet-Feldbusgeräte angezeigt werden. Falls nur ein neues Ethernet-Feldbusgerät angeschlossen ist, wird dementsprechend auch nur eine neue MAC-Adresse angezeigt, der Sie dann im oben beschriebenen Feld *IP Address* die gewünschte IP-Adresse zuweisen können. Bei Anschluss jeder weiteren Ethernet-Feldbuskomponenten, können Sie diesen Vorgang auf dem hier beschriebenen Karteireiter des neuen Geräts wiederholen.

#### Communication Settings

Einstellungen zur Kommunikation über IP (Internet Protocol).

## TCP

Wenn diese Option aktiv ist (default), wird die Kommunikation über TCP (*Transmission Control Protocol*) abgewickelt. Dies bedeutet, dass die Telegrammpakete vom und zum Buskoppler über einen gesicherten (bestätigten) Mechanismus ausgetauscht werden.

## UDP

Wenn diese Option ausgewählt wurde, wird die Kommunikation über UDP (*User Datagram Protocol*) abgewickelt. Im Gegensatz zum TCP sind hierbei die einzelnen Telegrammpakete nicht gesichert, d.h., sie werden nicht jeweils nach Erhalt vom Empfänger bestätigt. Zerstörte oder in der Reihenfolge vertauschte Telegrammpakete werden nicht erneut gesendet oder sortiert. Der Vorteil des UDP besteht aus kalkulierbaren Telegrammlaufzeiten, da nicht erst auf eine Antwort vom Empfänger gewartet werden muss. Man kann daher bei UDP von einer bedingten Echtzeitfähigkeit reden.

## Max. Warning Level

Diese Einstelloption ist nur bei *UDP* aktiv. Hier kann der maximale Wert des Fehlerzählers eingetragen werden. Bei Erreichen des eingestellten Maximalwertes wird nicht mehr auf ein Antworttelegramm des Feldbusknotens gewartet. Stattdessen werden nur noch Lesetelegramme, basierend auf einer höheren Zykluszeit, zum Feldbusknoten geschickt.

## No Auto Retries

Diese Checkbox ist auch nur bei aktivierter Option *UDP* anwählbar. Bei Erreichen des eingestellten Wertes unter *Max. Warning Level*, ist bei aktivierter Checkbox ein Ausführen der Funktion *IO/Reset* notwendig. Solange kein Reset ausgelöst wurde, werden keine Ausgänge ausgegeben.

## 6 Feldbussystem

### 6.1 Ethernet

Ethernet wurde ursprünglich von DEC, Intel und Xerox (als DIX-Standard) für die Datenübertragung zwischen Bürogeräten entwickelt. Heute versteht man darunter meist die Spezifikation *IEEE 802.3 CSMA/CD*, die 1985 veröffentlicht wurde. Diese Technologie ist durch ihren weltweiten Einsatz und die hohen Stückzahlen überall erhältlich und sehr preiswert. Eine Anbindung an vorhandene Netze kann so problemlos realisiert werden.

Mittlerweile gibt es die verschiedensten Übertragungsmedien: Koaxialkabel (10Base5), Lichtwellenleiter (10BaseF) oder verdrehte Zweidrahtleitung (10BaseT) mit Schirmung (STP) oder ohne Schirmung (UTP). Mit Ethernet lassen sich verschiedenen Topologien aufbauen wie Ring, Linie oder Stern.

Ethernet transportiert Ethernet-Pakete von einem Sender zu einem oder mehreren Empfängern. Diese Übertragung verläuft ohne Quittung und ohne Wiederholung von verlorenen Paketen. Für die sichere Daten-Kommunikation stehen Protokolle wie TCP/IP zu Verfügung, die auf Ethernet aufsetzen.

#### MAC-ID

Sender und Empfänger von Ethernet-Paketen werden über die MAC-ID adressiert. Die MAC-ID ist ein 6 Byte großer Identifikations-Code, der eindeutig, d.h. für jedes Ethernet-Gerät weltweit unterschiedlich ist. Die MAC-ID besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil (d.h. die ersten 3 Byte) ist eine Herstellerkennung. Die Firma Beckhoff hat die Kennung 00 01 05. Die nächsten 3 Byte werden durch den Hersteller vergeben und entsprechen einer eindeutigen Seriennummer. Die MAC-ID kann zum Beispiel beim BootP-Protokoll zum Einstellen der TCP/IP-Nummer verwendet werden. Dafür wird ein Telegramm zum entsprechenden Knoten geschickt, das die Informationen wie Name oder TCP/IP-Nummer beinhaltet. Sie können die MAC-ID mit der Konfigurationssoftware KS2000 auslesen.

#### Internet-Protokoll (IP)

Die Grundlage der Datenkommunikation ist das Internet-Protokoll (IP). IP transportiert Datenpakete von einem Teilnehmer zu einem anderen, der sich im gleichen oder in einem anderen Netz befinden kann. IP kümmert sich dabei um das Adress-Management (Finden und Zuordnen der MAC-IDs), die Segmentierung und die Pfadsuche (Routing). Wie das Ethernet-Protokoll gewährleistet auch IP keinen gesicherten Transport der Daten; Datenpakete können verloren gehen oder in ihrer Reihenfolge vertauscht werden.

Für einen standardisierten, gesicherten Informationsaustausch zwischen beliebig vielen verschiedenen Netzwerken wurde TCP/IP entwickelt. Dabei ist TCP/IP weitgehend unabhängig von der verwendeten Hard- und Software. Oftmals als ein Begriff verwendet, handelt es sich hierbei um mehrere aufeinander aufgesetzte Protokolle: z. B. IP, TCP, UDP, ARP und ICMP.

#### Transmission Control Protocol (TCP)

Das auf IP aufsetzende Transmission Control Protocol (TCP) ist ein verbindungsorientiertes Transport-Protokoll. Es umfasst Fehlererkennungs- und Behandlungsmechanismen. Verlorengegangene Telegramme werden wiederholt.

#### User Datagram Protocol (UDP)

UDP ist ein verbindungsloses Transport-Protokoll. Es gibt keine Kontrollmechanismen beim Datenaustausch zwischen Sender und Empfänger. Dadurch resultiert eine schneller Verarbeitungsgeschwindigkeit als zum Beispiel bei TCP. Eine Prüfung ob das Telegramm angekommen ist muss vom übergeordneten Protokoll durchgeführt werden.

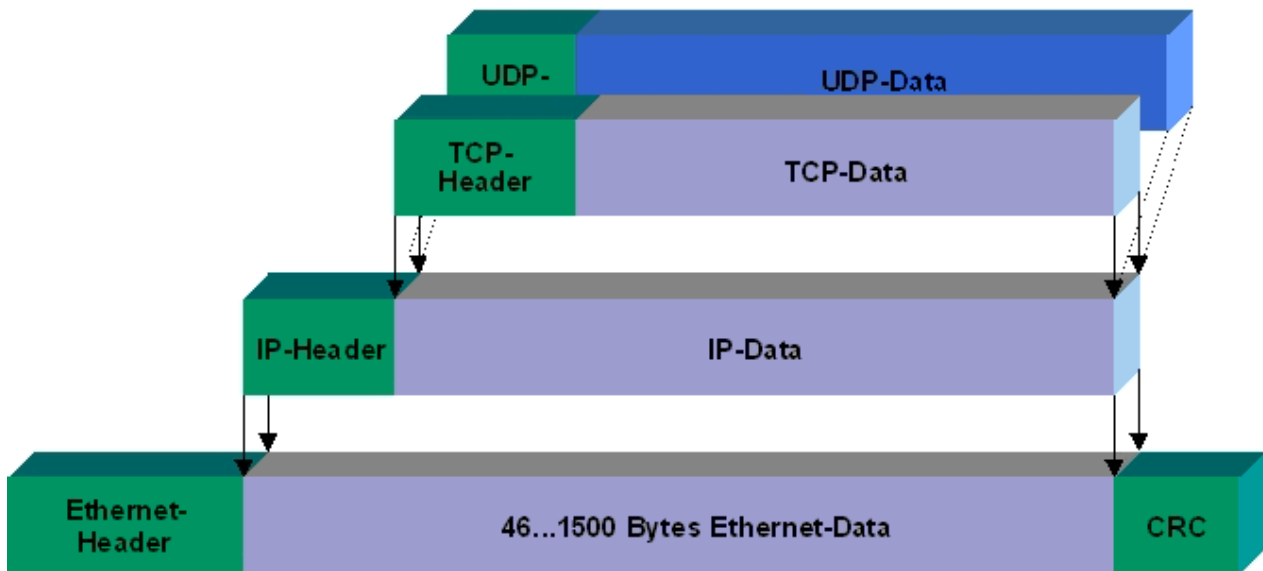


Abb. 22: User Datagram Protocol (UDP)

**Auf TCP/IP und UDP/IP aufsetzende Protokolle**

Auf TCP/IP bzw. UDP können folgende Protokolle aufsetzen:

- ADS
- ModbusTCP

Beide Protokolle sind parallel auf dem Buskoppler implementiert, so dass für die Aktivierung der Protokolle keine Konfiguration nötig ist.

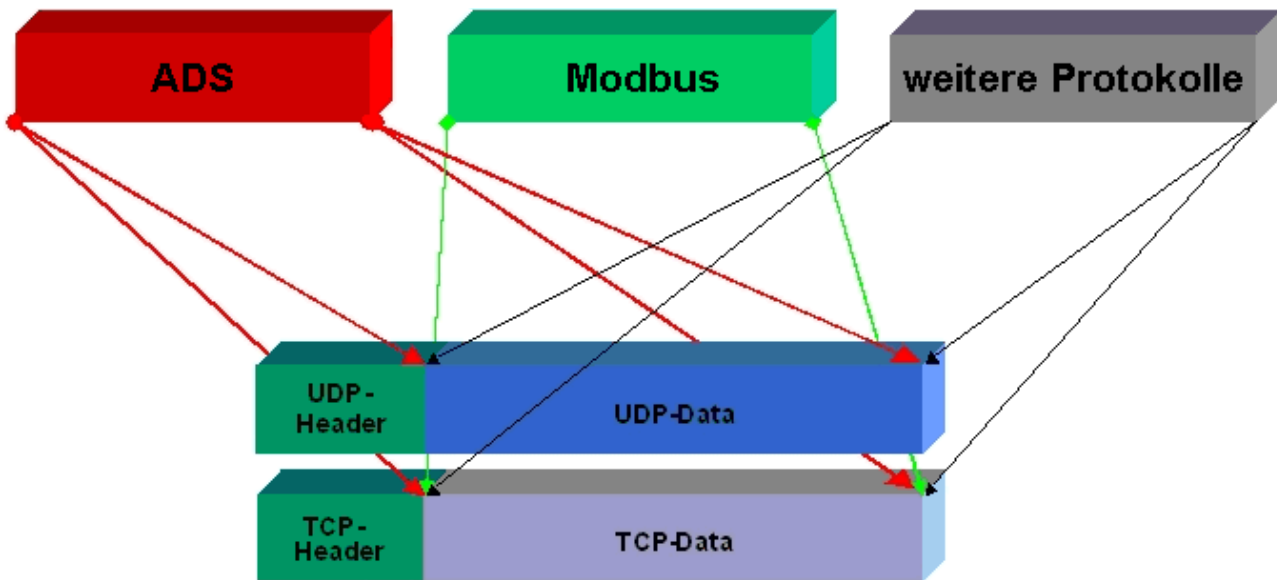


Abb. 23: Auf TCP/IP und UDP/IP aufsetzende Protokolle

ADS setzt wahlweise auf TCP oder UDP auf, während ModbusTCP stets auf TCP/IP basiert.

## 6.2 Topologie

Mit 10BaseT und 100BaseT werden mehrere Stationen im Ethernet-Standard sternförmig verbunden.

### Stern-Topologie

Ein Stern-LAN besteht in der einfachsten Netzform aus einzelnen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Alle Nachrichten laufen über einen zentralen Knoten (Hub oder Switch), der je nach Zieladresse die Informationen an den gewünschten Empfänger weitergibt.

### Baum-Topologie

Eine Baum Topologie besteht aus mehreren verbundenen Stern-Topologien. Sobald mehrere Hubs oder Switches im Netz vorhanden sind, ist eine Baumtopologie vorhanden. Ideal ist es, die Verbindungen zwischen den Sternkopplern besonders breitbandig auszuführen, da diese den meisten Datenverkehr transportieren. Beim Aufbau von Baum-Topologien ist die Repeater-Regel zu beachten, die auch als 5-4-3-Repeater-Regel bezeichnet wird. Maximal zwei Repeater-Paare (bzw. Hub-Paare) dürfen im Übertragungsweg zwischen zwei beliebigen Stationen sein, sofern sie nicht durch Bridges, Switches oder Router getrennt sind. Ein Übertragungsweg kann aus maximal fünf Segmenten und vier Repeater-Sets (zwei Repeater-Paaren) bestehen. Dabei können bis zu drei Segmente Koax-Segmente sein, an denen die Stationen angeschlossen sind, die restlichen Segmente müssen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sein, die auch als IRL-Verbindung (Inter Repeater Link) bezeichnet werden.

### Verkabelungsrichtlinien

Allgemeine Richtlinien für den Netzwerkaufbau eines LAN gibt die *Strukturierte Verkabelung* vor. Darin sind maximal zulässige Kabellängen für die Gelände-, Gebäude- und Etagenverkabelung festgelegt. In den Standards EN 50173, ISO 11801 und TIA 568-A normiert, bildet die *Strukturierte Verkabelung* die Grundlage für eine zukunftsweisende, anwendungsunabhängige und wirtschaftliche Netzwerk-Infrastruktur. Die Verkabelungsstandards definieren einen Geltungsbereich mit einer geographischen Ausdehnung von bis zu 3 km und für eine Bürofläche von bis zu 1 Mio. Quadratmeter mit 50 bis 50.000 Endgeräten. Darüber beschreiben sie Empfehlungen für den Aufbau eines Verkabelungssystems. Abhängig von der gewählten Topologie, den unter Industriebedingungen eingesetzten Übertragungsmedien und Koppelmodulen sowie von dem Einsatz von Komponenten verschiedener Hersteller in einem Netz können sich abweichende Angaben ergeben. Die Angaben verstehen sich hier deshalb lediglich als Empfehlungen.

## 6.3 Reaktionszeiten

### Reaktionszeit des BC9000

ADS	Zeit [ms]
TCP	23 bis 50 ms + Task-Zeit auf dem BC9000 (Jitter)
UDP	2 bis 3 ms + Task-Zeit auf dem BC9000 (Jitter)

Modbus	Zeit [ms]
TCP	12 bis 15 ms + Task-Zeit auf dem BC9000 (Jitter) (Default)
Fast TCP*	1 bis 3 ms + Task-Zeit auf dem BC9000 (Jitter)

\* ab Firmware B7, Tabelle 100 Register 29 - "1" Fast TCP / "0" TCP (Siehe Modbus Interface) [► 58]

### Reaktionszeit BK9000

ADS	Zeit [ms]
TCP	23 bis 50 ms
UDP	2 bis 3 ms

<b>RT-Ethernet**</b>	<b>Zeit [ms]</b>
RAW	< 1 ms + K-Bus (abhängig von der K-Bus Laufzeit)

<b>Modbus</b>	<b>Zeit [ms]</b>
TCP	12 bis 15 ms (Default)
Fast TCP*	1 bis 3 ms

\* ab Firmware B5, Tabelle 100 Register 29 - "1" Fast TCP / "0" TCP (Siehe Modbus Interface) [► 58]\*\* ab Firmware B8



## 6.4 Real-Time-Ethernet

### 6.4.1 Real-Time-Ethernet mit Fast-ADS

Das Fast-ADS-Protokoll ist ein auf Ethernet basierendes Protokoll. In Verbindung mit TwinCAT ist dieses Bussystem echtzeitfähig und erreicht Zykluszeiten < 1 ms. Der Echtzeit-Ethernet-Treiber wurde für Windows 2000, Windows XP und Intel Ethernet-Chips entwickelt.

Weitere Infos finden Sie unter [http://www.pc-control.net/pdf/022002/pcc\\_ethernet\\_d.pdf](http://www.pc-control.net/pdf/022002/pcc_ethernet_d.pdf).

#### BK9000

Auf dem BK9000 ist ab der Firmware-Version B8 das Fast-ADS-Protokoll zusätzlich zu den bereits bestehenden Protokollen implementiert. Eine gleichzeitige Nutzung ist nur dann möglich, wenn im System Manager die Funktion ADS angewählt wurde (Karteireiten *IP Address*). Falls die Funktion *NoRealTimeFlag* nicht angewählt ist, kann nur über Fast ADS kommuniziert werden.

Der Watchdog ist bei Fast-ADS auf 100 ms eingestellt. Falls er auslöst (z. B. wenn TwinCAT stoppt), sind auch alle anderen Ethernet Dienste wieder nutzbar. Der K-Bus arbeitet synchron zum Fast-ADS.

#### B900

RT-Ethernet bzw. Fast-ADS ist auf allen B900-Modulen implementiert. Die Zykluszeit der TwinCAT-Task muss kleiner als 10 ms sein. Nach 10 ms wird ansonsten das Prozessabbild und damit die Ausgänge des Moduls und der angeschlossenen Erweiterungen zurückgesetzt.

### Einstellungen im System Manager

#### Karteireiter BK9000

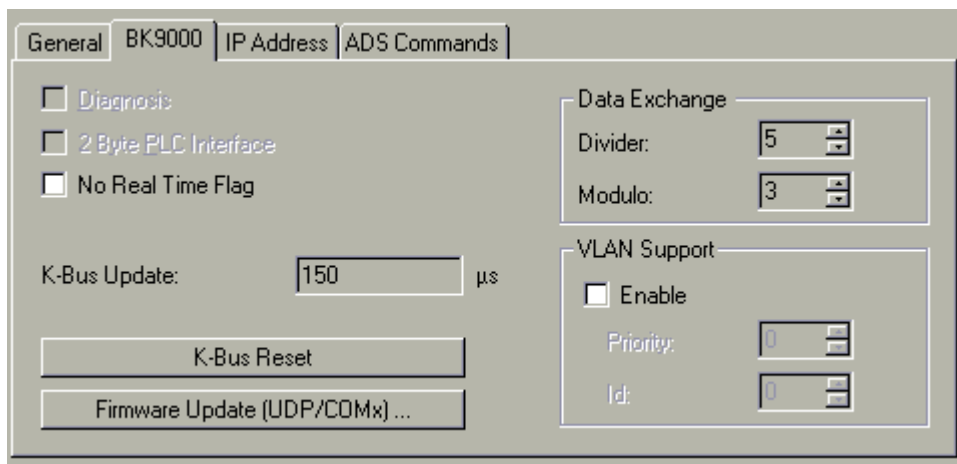


Abb. 24: Karteireiter BK9000

#### No Real Time Flag

Bei gesetztem Haken können auch TCP/IP oder UDP Telegramme empfangen werden. Der Jitter der Real-Time-Telegramme nimmt aber zu!

#### K-Bus-Reset

Es wird auf dem K-Bus ein Reset ausgelöst.

## Data Exchange

Hier bestimmt, nach wie vielen Task-Zyklen ein Telegramm zur Feldbus-Station (Bus Koppler / Feldbus Box) geschickt werden soll.

Modulo gibt an, in welcher Task das Telegramm abgeschickt werden soll. Dies ermöglicht es, die Systemleistung zu optimieren.

Beispiel: Divider 5 und Modulo 3 - nach jeder 5ten Task (und zwar die Dritte) wird ein Telegramm verschickt.

## VLAN

Switches die VLAN (virtuelle LANs) unterstützen, können hiermit die einkommenden Telegramme priorisieren.

## Karteireiter IP-Adresse

Abb. 25: Karteireiter IP-Adresse

### Host Name

Hier kann der Name der Feldbus-Station (Bus Koppler / Feldbus Box) editiert werden.

### IP Address

Hier muss die IP-Adresse des Feldbus-Station (Bus Koppler / Feldbus Box) eingetragen werden.

### GetHostByName

Mit dieser Schaltfläche kann (BK9000: ab Firmware-Version B2), eine IP-Adresse von einem DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol Server), bezogen werden.

### Set IP Address

Mit dieser Schaltfläche wird die IP-Adresse über ARP eingestellt.

### AMS Address

Gibt die AMS-Net ID der Feldbus-Station (Bus Koppler / Feldbus Box) an. Sie wird automatisch generiert, indem zwei zusätzlichen Byte-Werte (".1.1") zur IP-Adresse hinzugefügt werden.

### BootP

Diese Checkbox ist aktivierbar, falls der Beckhoff BootP-Server installiert und gestartet ist (ab TwinCAT Version 2.8).

**New MAC Addresses**

Bei gestartetem Beckhoff BootP-Server, können durch Betätigung dieser Schaltfläche die neuen MAC-Adressen (Media Access Controller Adressen) angezeigt werden. Die neuen Adressen werden dem Feld unter der Schaltfläche angezeigt.

Falls nur eine neue Feldbus-Station angeschlossen wurde, wird dementsprechend auch nur eine neue MAC-Adresse angezeigt.

Dieser MAC-Adresse kann dann im oben beschriebenen Feld *IP Address* eine gewünschte IP-Adresse zugewiesen werden.

Bei Anschluss weiterer Feldbus Stationen, können Sie diesen Vorgang auf den Karteireitern *IP Address* dieser Stationen wiederholen.

**Communication Settings**

Einstellungen zur Kommunikation über ADS oder RAW.

**6.5 ADS-Kommunikation**

**6.5.1 ADS-Kommunikation**

Das ADS-Protokoll (ADS: Automation Device Specification) ist eine Transportschicht innerhalb des TwinCAT-Systems. Es ist für den Datenaustausch der verschiedenen Software-Module entwickelt worden, zum Beispiel für die Kommunikation zwischen der NC und der PLC. Mit diesem Protokoll haben Sie die Freiheit von jedem Punkt im TwinCAT mit anderen Tools kommunizieren zu können. Wird die Kommunikation zu anderen PCs oder Geräten benötigt, setzt das ADS-Protokoll auf TCP/IP auf. Somit ist es in einem vernetzten System möglich, alle Daten von einem beliebigen Punkt aus zu erreichen.

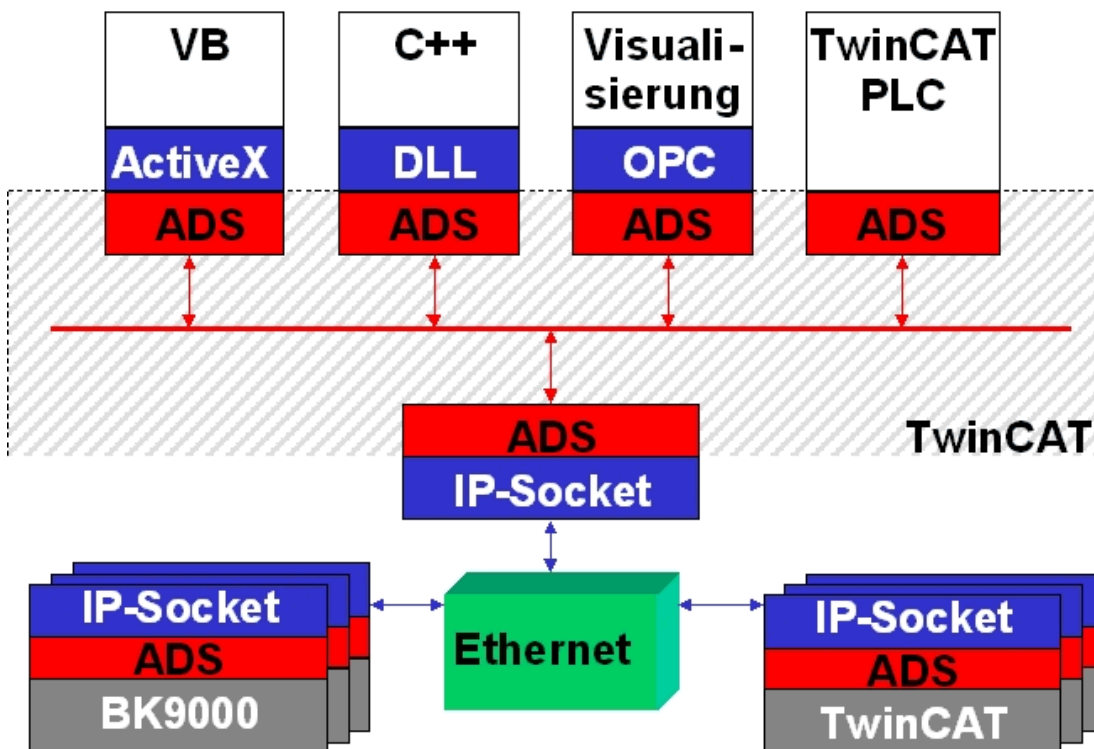


Abb. 26: Das ADS-Protokoll als Transportschicht innerhalb des TwinCAT-Systems

Das ADS-Protokoll wird auf das TCP/IP- oder UDP/IP-Protokoll aufgesetzt. Es ermöglicht dem Benutzer innerhalb des Beckhoff-Systems über nahezu beliebige Verbindungswege mit allen angeschlossenen Geräten zu kommunizieren und diese zu parametrieren. Außerhalb des Beckhoff-Systems stehen verschiedene Wege offen, um mit anderen Software-Tools Daten auszutauschen.

## Software-Schnittstellen

### ADS-OCX

Das ADS-OCX ist eine Active-X-Komponente und bietet eine Standardschnittstelle zum Beispiel zu Visual Basic, Delphi, usw.

### ADS-DLL

Sie können die ADS-DLL (DLL: Dynamic Link Library) in Ihr C-Programm einbinden.

### OPC

Die OPC-Schnittstelle ist eine genormte Standardschnittstelle für die Kommunikation in der Automatisierungstechnik. Beckhoff bietet hierfür einen OPC-Server an.

## 6.5.2 ADS-Protokoll

Die ADS-Funktionen bieten die Möglichkeit, direkt vom PC auf Informationen des Buskopplers zuzugreifen. Dafür können ADS-Funktionsbausteine im TwinCAT PLC Control verwendet werden. Die Funktionsbausteine sind in der Bibliothek *TcSystem.lib* enthalten. Genauso ist es möglich, die ADS-Funktionen von AdsOCX, ADSDLL oder OPC aufzurufen. Über die ADS-Portnummer 300 sind alle Daten und über die ADS-Portnummer 100 Zugriffe auf die Register des Buskopplers und der Klemmen möglich.

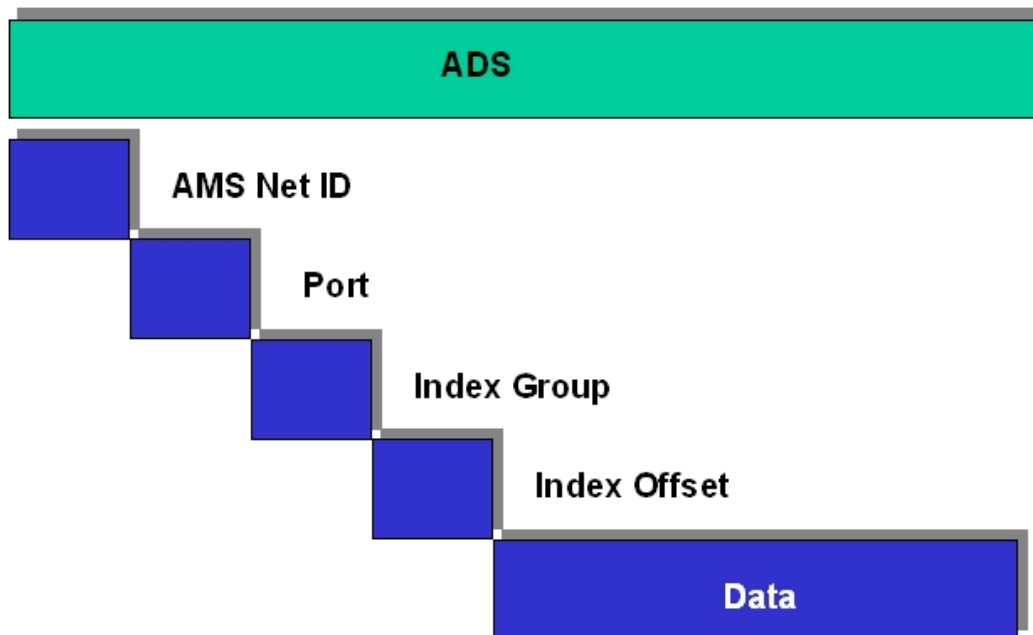


Abb. 27: Aufbau des ADS-Protokolls

### AMSNNetID

Die AMSNetID beschreibt das anzusprechende Gerät. Diese wird aus der eingestellten TCP/IP-Adresse und zusätzlichen 2 Byte erstellt. Diese zusätzlichen 2 Byte bestehen aus "1.1" und sind nicht veränderbar.

Beispiel:

IP-Adresse 172.16.17.128

AMSNNetID 172.16.17.128.1.1

**Port-Nummer**

Die Portnummer unterscheidet im angeschlossenen Gerät Unterelemente.

- Port 100: Registerzugriff
- Port 300: Prozessdaten Feldbus
- Port 800: lokale Prozessdaten (nur BC90x0, C900)

**Index Group**

Die Index Group unterscheidet innerhalb eines Ports verschiedene Daten.

**Index Offset**

Gibt den Offset an, ab welchem Byte gelesen oder geschrieben werden soll.

**Len**

Gibt die Länge der Daten in Byte an, die gelesen bzw. geschrieben werden sollen.

**TCP-Port-Nummer**

Die TCP-Port-Nummer beträgt für das ADS-Protokoll 48898 oder 0xBF02.

**6.5.3 ADS-Dienste**

**● Nutzdaten eines ADS-Telegramms**

**i** Die Nutzdaten eines ADS-Telegramms betragen maximal 1900 Byte.

**Prozessdaten-Port 300**

Der Zugriff auf die Feldbusdaten erfolgt über die ADS-Portnummer 300. Diese Daten werden von einem Watchdog überwacht. Sollte innerhalb von 1000 ms kein weiteres Telegramm eintreffen, werden die Ausgänge in den sicheren Zustand geschaltet.

Index Group	Bedeutung	Index Offset (Wertebereich)
0xF020	Input - Eingänge	0...511
0xF030	Output - Ausgänge	0...511

**Lokales Prozessabbild Port 800 (nur BC9000, C900)**

Im lokalen Prozessabbild können Daten gelesen und geschrieben werden. Sollten Ausgänge geschrieben werden, muss darauf geachtet werden, dass diese von der lokalen SPS nicht verwendet werden, da die lokale Steuerung diese Werte überschreibt. Die Daten sind nicht an einen Watchdog gebunden und dürfen daher nicht für Ausgänge verwendet werden, die im Fehlerfall ausgeschaltet werden müssen.

Index Group	Bedeutung	Index Offset (Wertebereich)
0xF020	Input - Eingänge	0...511
0xF030	Output - Ausgänge	0...511
0x4020	Merker (nur BC9000, C900)	0...4096

**Dienste des ADS**

**AdsServerAdsStateB7**

Datentyp (read only)	Bedeutung
String	Start - die lokale PLC läuft Stop - die lokale PLC ist im Stop

**AdsServerDeviceStateB7**

Datentyp (read only)	Bedeutung
INT	0 - Start - die lokale PLC läuft 1 - Stop - die lokale PLC ist im Stop

**AdsServerTypeB7**

Datentyp (read only)	Bedeutung
String	Coupler_PLC

**ADSWriteControlBA**

Datentyp (write only)	Bedeutung
NetID	Net ID des BC9000, C900
Port	800
ADSSTATE	5 - RUN / 6 - STOP
DEVSTATE	0
LEN	0
SRCADDR	0
WRITE	positive Flanke startet den Baustein
TMOU	zum Beispiel: t#1000 ms

● **Azyklische Datenkommunikation**

**i** Bei der azyklischen Datenkommunikation muss man beachten, dass ein TCP/IP-Verbindungsaufbau ca. 20 bis 30 ms benötigt. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau werden die ADS-Daten gesendet oder gelesen. Ein ADS Read von 1000 Byte dauert ca. 50 ms. Werden 10 sec lang keine Daten übertragen, wird die TCP/IP Verbindung vom BC/BK9000, B/C900 getrennt.

**Register Port 100**

Die ADS-Portnummer ist beim BK/BC9000, B/C900 für die Register-Kommunikation fest vorgegeben und beträgt 100.

Index Group	Index Offset (Wertebereich)		Bedeutung
	Hi-Word	Lo-Word	
0	0...127	0...255	Register des Buskopplers Hi-Word Tabellenummer des Buskopplers Lo-Word Registernummer der Tabelle
1...64	0...3	1...64	Register der Busklemmen Hi-Word Kanalnummer Lo-Word Registernummer der Busklemme

● **Time-Out des ADS-Bausteins**

**i** Beachten Sie beim Lesen der Register, dass der Time-Out des ADS-Bausteins auf eine Zeit größer 1 Sekunde eingestellt wird.

● **Passwort setzen**

**i** Beachten Sie beim Schreiben auf die Register, dass das Passwort gesetzt wird (siehe Dokumentation zur entsprechenden Busklemme).

**Zugriffskontrolle und IP - AMS-Net-ID Zuordnung<sup>B6</sup>**

Die Tabelle *AMS Net-Id* ermöglicht über AMS eine Zugriffskontrolle auf den BC9000, C900. Sobald Einträge in dieser Tabelle vorhanden sind, können nur noch die eingetragenen AMS-Teilnehmer auf den BC9000 zugreifen.

Des Weiteren wird hier explizit eine Zuordnung der AMS Net ID zur IP-Adresse des Knotens gemacht. Die Tabelle *AMS Net-Id* kann mit ADS Write Kommandos gefüllt werden: Es sind maximal 10 Einträge möglich.

**Aufbau der Struktur**

AMS Net ID	Größe
AMS Net ID	6 Byte
IP-Adresse	4 Byte
Reserve	2 Byte
Reserve	4 Byte
Reserve	4 Byte

Zugriff erfolgt über Portnummer: 10.000

Indexgroup: 700

Index Offset (Write)	Bemerkung	Daten
0	Hinzufügen eines Eintrags	Datenstruktur 20 Byte
1	Löschen eines Eintrags	-
2	Löschen aller Einträge	-
10	Speichern der Tabelle im Flash	-

Index Offset (Read)	Bemerkung	Daten
0	Anzahl der Einträge	2 Byte
1..10	Eintrag n (1...10)	Datenstruktur 20 Byte

**● Erster Eintrag**

**i** Der erste Eintrag muss der Teilnehmer sein der in die Tabelle schreibt, da diese Einstellungen sofort gültig sind. Achten Sie darauf dass die Einstellungen alle Richtig sind. Die Tabelle kann ebenfalls gelöscht werden, wenn nur die Endklemme gesteckt ist und die DIP-Schalter 1 bis 7 auf ON gesetzt sind.

- \* ab Firmware B6
- \*\* ab Firmware B7
- )<sup>2</sup> ab Firmware BA

Siehe [Beispiel \[► 55\]](#).

**6.5.4 AMS-Routing-Tabelle**

Mit der AMS-Routing-Tabelle kann man zwei Funktionen nutzen:

1. Sollte die AMS Net ID nicht der TCP/IP-Adresse entsprechen, kann man die Verknüpfung zwischen den beiden ungleichen Nummern hier eintragen.  
Die AMS Net ID ist gleich der TCP/IP Adresse wenn die ersten 4 Byte gleich sind und die AMS Net ID mit ".1.1" endet.
2. Nur die AMS Net IDs, die in der Tabelle hinterlegt sind, können per ADS auf den BC9000 zugreifen.

Achten Sie darauf, dass alle ADS-Teilnehmer mit denen Sie kommunizieren wollen auch in der Tabelle eingetragen sind. Ist kein Eintrag in der Tabelle (Default) sind alle ADS Teilnehmer berechtigt auf den BC9000 zuzugreifen.

**Bearbeiten der AMS-Routing-Tabelle mit der Konfigurations-Software KS2000**

Ab KS2000-Version 4.3.0.39 kann der Eintrag in die AMS-Routing-Tabelle per Dialog vorgenommen werden.

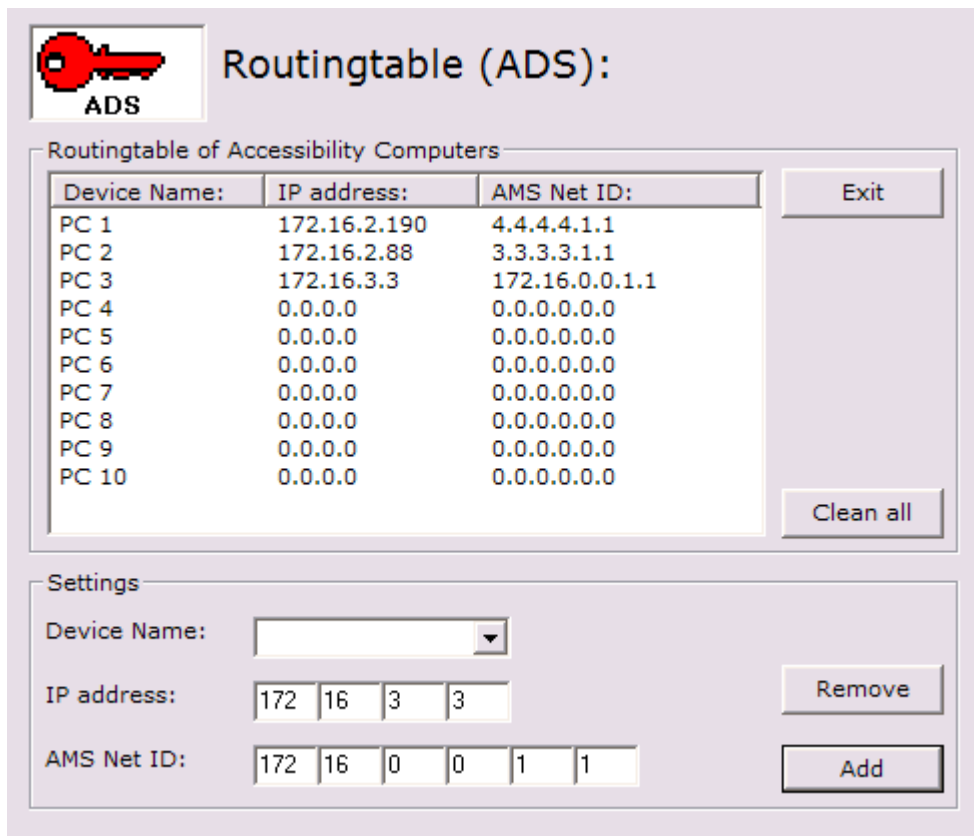


Abb. 28: Darstellung der AMS-Routing-Tabelle in der Konfigurations-Software KS2000

### Per ADS die Routing-Tabelle füllen

Die AMS-Routing-Tabelle kann per ADS in den BC9000 geladen werden. Achten Sie hierbei darauf, dass der erste Eintrag der des Senders ist, da diese Einstellung sofort Gültigkeit hat und ein weiteres beschreiben der AMS-Routing-Tabelle sonst nicht mehr möglich wäre.



Download

([https://infosys.beckhoff.com/content/1031/BK9x00\\_BK9050/Resources/6744240267.zip](https://infosys.beckhoff.com/content/1031/BK9x00_BK9050/Resources/6744240267.zip))

## 6.6 ModbusTCP

### 6.6.1 Beispiele zu ModbusTCP

In dieser Hilfe sind Beispiele zu ModbusTCP enthalten.

Einfaches Beispiel: ModbusTCP über VB6.0



Download [https://infosys.beckhoff.com/content/1031/BK9x00\\_BK9050/Resources/2802254731.zip](https://infosys.beckhoff.com/content/1031/BK9x00_BK9050/Resources/2802254731.zip)

Beispiel: ModbusTCP über VB6.0, Set und Reset des Watchdogs:



Download [https://infosys.beckhoff.com/content/1031/BK9x00\\_BK9050/Resources/2802256907.zip](https://infosys.beckhoff.com/content/1031/BK9x00_BK9050/Resources/2802256907.zip)



### 6.6.2 ModbusTCP-Protokoll

Das Ethernet-Protokoll wird über die MAC-ID adressiert. Der Anwender braucht sich meist um diese Adresse nicht zu kümmern. Die IP-Nummer ist 4 Byte groß und muss vom Anwender auf dem Buskoppler und in der Anwendung parametrisiert werden. Der TCP-Port ist bei ModbusTCP auf 502 festgelegt. Die UNIT ist bei ModbusTCP frei wählbar und braucht vom Anwender nicht konfiguriert werden.

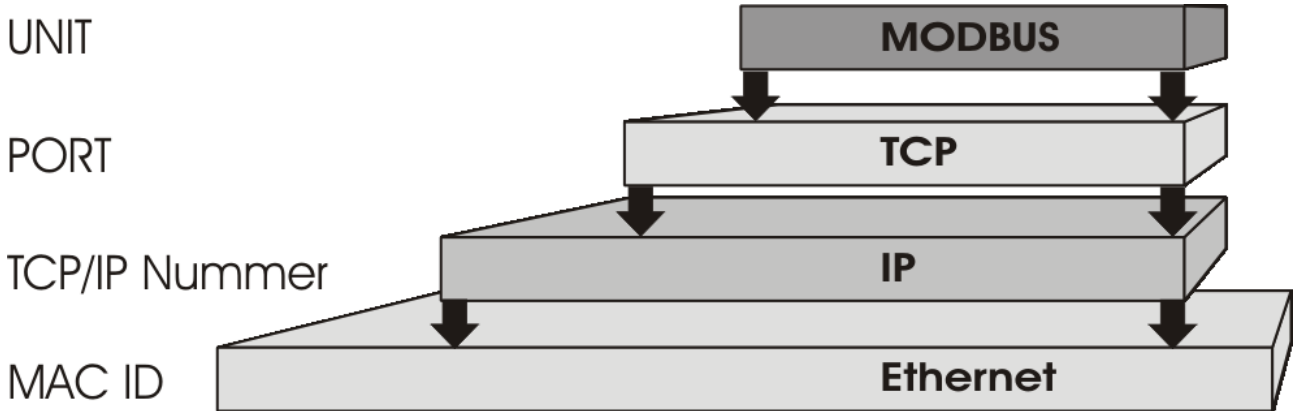


Abb. 29: ModbusTCP-Protokoll

#### TCP-Port-Nummer

Die TCP-Port-Nummer von ModbusTCP wurde auf den Wert 502 standardisiert.

#### Modbus-Unit

Die Unit wird vom Slave zurückgegeben.

#### ModbusTCP-Protokoll

Byte	Name	Beschreibung
0	Transaction identifier	wird vom Slave zurückgesendet
1	Transaction identifier	wird vom Slave zurückgesendet
2	Protocol identifier	immer 0
3	Protocol identifier	immer 0
4	Length field	0 (wenn die Nachricht kleiner 256 Byte ist)
5	Length field	Anzahl der folgenden Bytes
6	UNIT identifier	wird vom Slave zurückgegeben
7	Modbus	es folgt das Modbus-Protokoll beginnend mit der Funktion

### 6.6.3 Modbus TCP-Interface

Adresse		Beschreibung		
0x0000 0x00FF		Prozessdaten-Interface Eingänge		
0x0800 0x08FF		Prozessdaten-Interface Ausgänge		
0x1000 0x1006	Read only	Buskopplerkennung		
0x100A		2 Byte SPS-Interface		
0x100B		Busklemmendiagnose		
0x100C		Buskoppler Status		
0x1010		Prozessabbildlänge in Bit, analoge Ausgänge (ohne SPS Variablen)		
0x1011		Prozessabbildlänge in Bit, analoge Eingänge (ohne SPS Variablen)		
0x1012		Prozessabbildlänge in Bit, digitale Ausgänge		
0x1013		Prozessabbildlänge in Bit, digitale Eingänge		
0x1020		Watchdog, aktuelle Zeit in [ms]		
0x110A		Read/Write	2 Byte SPS Interface	
0x110B			Busklemmendiagnose	
0x1120			Watchdog vordefinierte Zeit in [ms] (Default: 1000)	
0x1121	Watchdog Reset Register			
0x1122	Art des Watchdogs		1	Telegramm Watchdog (Default)
			0	Schreibtelegramm Watchdog
0x1123**	ModbusTCP Mode**		1	Fast Modbus
		0	Normal Modbus (Default)	
0x4000* 0x47FF		Merkerbereich (%MB..)*		

\* alle Busklemmen Controller BC9xx0 und BX9000

\*\* für BC9x00 ab Firmware B7 und BK9000 ab Firmware B5 und alle nicht aufgeführten BK9xxx und BC/BX9xxx

#### Watchdog

Der Watchdog ist im Auslieferungszustand aktiviert. Nach dem ersten Schreibtelegramm wird der Watchdog scharf geschaltet und bei jedem empfangenden Telegramm dieses Teilnehmers getriggert. Andere Teilnehmer haben auf den Watchdog keinen Einfluss. Eine zweite Möglichkeit, die eine schärfere Bedingung des Watchdogs darstellt, ist, dass der Watchdog nur nach jedem Schreibtelegramm getriggert wird. Dafür Schreiben Sie in das Register 0x1122 eine Null (Default "1").

Der Watchdog kann deaktiviert werden in dem im Offset 0x1120 eine Null geschrieben wird. Das Watchdog Register darf nur dann beschrieben werden, wenn der Watchdog noch nicht aktiv ist. Die Daten in diesem Register bleiben gespeichert.

#### Watchdog-Register

Sollte der Watchdog auf Ihren Slave abgelaufen sein können sie diesen durch ein zweimaliges beschreiben des Registers 0x1121 zurücksetzen. Dazu muss folgendes in das Register geschrieben werden: 0xBECF 0xAFFE. Dies kann mit der Funktion 6 oder der Funktion 16 geschehen.

#### Statusregister des Buskopplers

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	FB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CNF	KB

**Legende**

Bit	Name	Wert	Beschreibung
15	FB	1 <sub>bin</sub>	Feldbusfehler, Watchdog abgelaufen
14...2	-	-	reserviert
1	CNF	1 <sub>bin</sub>	Buskoppler Konfigurationsfehler
0	KB	1 <sub>bin</sub>	Busklemmenfehler

**ModbusTCP Mode**

Der Fast Modbus Mode sollte nur in kleinen lokalen Netzwerken eingesetzt werden. In der Default Einstellung ist der Fast ModbusTCP nicht aktiviert. Werden Probleme mit dieser Kommunikationsart festgestellt, ist der Buskoppler auf die "normale" ModbusTCP Kommunikation umzustellen. Per Modbus Interface Offset 0x1123 ist dieser Mode einzustellen. Nach der Änderung ist ein Reset (zum Beispiel mit der ModbusTCP Funktion 8) des Buskopplers notwendig. Im Fast Modbus Mode ist es nicht gestattet, mehr als ein Modbus Dienst in einem Ethernet Frame zu versenden.

**2 Byte SPS-Interface**

Mit dem 2 Byte SPS-Interface können Register der komplexen Klemmen sowie Register des Busklemmen-Controllers gelesen bzw. beschrieben werden. Die Register der komplexen Klemmen sind in der Dokumentation zur jeweiligen Klemme beschreiben. Über die Register des Buskopplers können z. B. K-Busdiagnosedaten, der Klemmenaufbau oder Zykluszeiten gelesen sowie die programmierte Konfiguration beschrieben werden. Weiterhin kann darüber auch ein manueller K-Bus-Reset durchgeführt werden. Das 2 Byte SPS-Interface benötigt je zwei Bytes in den Ein- und Ausgangsdaten, über die ein spezielles Protokoll abgewickelt wird. Eine Beschreibung des 2 Byte SPS-Interface, der verfügbaren Register im Buskopplers sowie Funktionsbausteine für verschiedene SPS-Systeme, die das 2 Byte SPS-Interface unterstützen, kann auf Anfrage geliefert werden.

**2 Byte Diagnose-Interface**

Die Fehlermeldungen der Klemmen können mit dem 2 Byte Diagnose-Interface gesendet werden. Dazu ist aber die K-Busdiagnose zu aktivieren. Das 2 Byte Diagnose-Interface belegt je zwei Bytes in den Ein- und Ausgangsdaten, über die ein spezielles Protokoll durchgeführt wird. Eine Beschreibung des 2 Byte Diagnose-Interfaces kann auf Anfrage geliefert werden.

**6.6.4 Fehlerantwort des ModbusTCP Slaves (BK9000, BX/BC9xx0, BC9191, IP/ILxxxx-B/C900, EK9000)**

Wenn der Anwender dem Slave eine Anforderung oder Mitteilung sendet, die der Koppler nicht versteht, antwortet der Slave mit einer Fehlermitteilung. Diese Antwort enthält die Funktion und den Fehler-Code. Der Funktionsrückgabewert wird mit 0x80 addiert.

Code	Name	Bedeutung
1	ILLEGAL FUNKTION	Nicht implementierte Modbus-Funktion
2	ILLEGAL DATA ADDRESS	Ungültige Adresse oder Länge
3	ILLEGAL DATA VALUE	Ungültige Parameter - Diagnose-Funktionen - falsches Register
4	SLAVE DEVICE ERROR	Watchdog- oder K-Bus-Fehler EK9000: E-Bus Fehler
6	SLAVE DEVICE BUSY	Es wird schon von einem anderen IP-Teilnehmer Ausgangs-Daten empfangen

## 6.6.5 ModbusTCP-Funktionen

### 6.6.5.1 ModbusTCP-Funktionen

Die Funktionen entscheiden beim Modbus-Protokoll, ob Daten gelesen oder geschrieben werden und um welche Art von Daten es sich dabei handelt.

Funktion	Code	Beschreibung
<a href="#">Read coil status [► 60]</a>	1	Lesen digitaler Ausgänge
<a href="#">Read input status [► 61]</a>	2	Lesen digitaler Eingänge
<a href="#">Read holding register [► 61]</a>	3	Lesen analoger Aus- und Eingänge / GPR
<a href="#">Read input register [► 62]</a>	4	Lesen der Eingänge / GPR
<a href="#">Force single coil [► 62]</a>	5	Schreiben eines digitalen Ausgangs
<a href="#">Preset single register [► 63]</a>	6	Schreiben eines Ausgangs / GPR
<a href="#">Diagnose [► 63]</a>	8	Diagnose
<a href="#">Force multiple coils [► 65]</a>	15	Schreiben mehrere digitaler Ausgänge
<a href="#">Preset multiple register [► 66]</a>	16	Schreiben mehrerer Ausgänge / GPRs
<a href="#">Read / write registers [► 66]</a>	23	Schreiben und lesen mehrerer Prozessdaten Ausgänge / GPRs

GPR (General Preset Register) - Registerstruktur Modbus Interface (siehe Anhang)

### 6.6.5.2 Read coil status (Funktion 1)

Mit der Funktion *Read coil status* können die gesetzten, digitalen Ausgänge gelesen werden.

In diesem Beispiel werden die ersten 10 digitalen Ausgänge gelesen. Die Start-Adresse ist Null. Im Feld *Start-Adresse* können Sie einen Offset eintragen.

#### Anfrage (Query)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	1
Start-Adresse high	0
Start-Adresse low	0
Anzahl high	0
Anzahl low	10

Der Feldbus-Koppler antwortet mit dem *Byte Count* 2, d.h. 2 Byte Daten kommen zurück. Die Anfrage war 10 Bits, die jetzt auf 2 Byte aufgeteilt werden. Im Ausgangsprozessabbild ist das dritte Bit gesetzt und der Feldbus-Koppler gibt im ersten Datenbyte eine den Wert 4 wieder.

#### Antwort (Response)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	1
Byte Count	2
Daten-Bit 0...7	4
Daten-Bit 8...18	0

### 6.6.5.3 Read input status (Funktion 2)

Mit der Funktion *Read input status* können die digitalen Eingangsdaten gelesen werden. In diesem Beispiel werden die ersten 10 digitale Eingänge gelesen. Die Start-Adresse ist Null. Im Feld *Start-Adresse* können Sie einen Offset eintragen.

#### Anfrage (Query)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	2
Start-Adresse high	0
Start-Adresse low	0
Anzahl high	0
Anzahl low	10

Der Feldbus-Koppler antwortet mit dem *Byte Count* 2, d.h. es kommen zwei Byte Daten zurück. Die Anfrage war 10 Bits, die jetzt auf zwei Byte aufgeteilt werden. Im Ausgangsprozessabbild ist das dritte Bit gesetzt und der Feldbus-Koppler gibt im ersten Datenbyte eine den Wert 4 wieder.

#### Antwort (Response)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	2
Byte Count	2
Daten-Bits 0..7	1
Daten-Bits 8..18	0

### 6.6.5.4 Read holding register (Funktion 3)

Mit der Funktion *Read holding register* können die Ein- und Ausgangsworte und die Register gelesen werden. Eingänge ab dem Offset 0 - 0xFF und Ausgänge ab den Offset 0x800 - 0x8FF und bei den Steuerungen (BC, BX) der Merker Bereich ab den Offset 0x4000.

In diesem Beispiel werden die ersten zwei analogen Ausgänge (oder 2 Ausgangsworte) gelesen. Die analogen Ausgänge (oder Ausgangsworte) beginnen beim Offset 0x800. Die Länge bezeichnet die Anzahl, der zu lesenden Kanäle (oder der zu lesenden Worte).

#### Anfrage (Query)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	3
Start-Adresse high	8
Start-Adresse low	0
Anzahl high	0
Anzahl low	2

Der Feldbus-Koppler antwortet mit dem *Byte Count* 4, d.h. es kommen 4 Byte Daten zurück. Die Anfrage waren zwei Analogkanäle, die auf zwei Worte aufgeteilt sind. Im analogen Ausgangsprozessabbild hat der erste Kanal einen Wert von 0x3FFF und der zweite Kanal einen Wert von 0x0.

**Antwort (Response)**

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	3
Byte Count	4
Daten 1 High-Byte	63
Daten 1 Low-Byte	255
Daten 2 High-Byte	0
Daten 2 Low-Byte	0

**6.6.5.5 Read input register (Funktion 4)**

Die Funktion *Read input register* liest wort-orientiert die Eingänge aus.

In diesem Beispiel werden die ersten zwei analogen Eingänge (oder die erste 2 Eingangsworte) gelesen. Die analogen Eingänge (oder Eingangsworte) beginnen bei einem Offset von 0x0000. Die Länge bezeichnet die Anzahl der zu lesenden Worte. Eine KL3002 z. B. hat zwei Worte Eingangsdaten, daher ist die einzugebende Länge bei *Anzahl low* zwei.

**Anfrage (Query)**

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	4
Start-Adresse high	0
Start-Adresse low	0
Anzahl high	0
Anzahl low	2

Der Feldbus-Koppler antwortet mit dem Byte Count 4, d.h. es kommen vier Byte Daten zurück. Die Anfrage waren zwei analog Kanäle, die jetzt auf zwei Worte aufgeteilt werden. Im analogen Eingangsprozessabbild hat der erste Kanal einen Wert von 0x0038 und der zweite Kanal einen Wert von 0x3F1B.

**Antwort (Response)**

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	4
Byte Count	4
Daten 1 High-Byte	0
Daten 1 Low-Byte	56
Daten 2 High-Byte	63
Daten 2 Low-Byte	11

**6.6.5.6 Force single coil (Funktion 5)**

Mit der Funktion *Force single coil* kann ein digitaler Ausgang beschrieben werden. In diesem Beispiel wird der dritte digitale Ausgang beschrieben. Die digitalen Ausgänge beginnen bei Adresse 0x0000. Im *Daten high* steht der digitale Wert. Um den Ausgang einzuschalten muss im *Daten high* der Wert 0xFF stehen und um den Ausgang wieder auszuschalten der Wert 0x00. Im *Daten low* muss der Wert 0x00 stehen.

**Anfrage (Query)**

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	5
Start-Adresse high	0
Start-Adresse low	2
Daten high	255
Daten low	0

Der Koppler antwortet mit dem gleichen Telegramm.

**Antwort (Response)**

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	5
Start-Adresse high	0
Start-Adresse low	2
Daten high	255
Daten low	0

**6.6.5.7 Preset single register (Funktion 6)**

Mit der Funktion *Preset single register* kann auf das Ausgangs- oder Merkerprozessabbild (nur bei den Steuerungen) und das [Modbus-TCP-Interface \[► 58\]](#) zugegriffen werden.

Bei der Funktion 6 wird das erste Ausgangswort beschrieben. Die Ausgänge beginnen bei einem Offset von 0x0800. Auch hier beschreibt der Offset immer ein Wort. Das heißt, dass der Offset 0x0803, das 4. Wort auf dem Ausgangsprozessabbild ist.

**Anfrage (Query)**

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	6
Start-Adresse high	8
Start-Adresse low	0
Daten high	63
Daten low	255

Der Feldbus-Koppler antwortet mit dem gleichen Telegramm und der Bestätigung der empfangenen Werte.

**Antwort (Response)**

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	6
Start-Adresse high	8
Start-Adresse low	0
Daten high	63
Daten low	255

**6.6.5.8 Diagnose (Funktion 8)**

Die Funktion Diagnose stellt eine Reihe von Tests, für die Überprüfung des Übertragungssystems zwischen dem Master und dem Slave oder für die Überprüfung der verschiedenen internen Fehlerzustände innerhalb des Slaves zur Verfügung. Ein Broadcast-Telegramm wird nicht unterstützt.

Die Funktion benutzt in der Anfrage zwei Byte, um mit einem Unterfunktions-Code die Art des durchzuführenden Tests zu definieren. Der Slave gibt in der Antwort den Funktions-Code und den Unterfunktions-Code zurück.

Die Diagnose-Anfragen benutzen ein Datenfeld von zwei Byte, um Diagnosedaten oder Steuerinformationen zum Slave zu schicken.

### Anfrage (Query)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	8
Unterfunktion high	0
Unterfunktion low	0
Data high	2
Data low	3

### Antwort (Response)

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	8
Unterfunktion high	0
Unterfunktion low	0
Data high	2
Data low	3

### Spiegeln einer Anforderung (Unterfunktion 0)

Mit der Unterfunktion 0 werden die Daten, die der Master zum Slave schickt, wieder zurückgeschickt.

### Koppler Reset (Unterfunktion 1)

Der Koppler wird mit der Unterfunktion 1 neu initialisiert, Fehlerzähler werden zurückgesetzt und der Controller führt einen Selbsttest durch. In der Zeit, in der der Controller zurückgesetzt wird, werden keine Telegramme empfangen oder gesendet. Der IP-Socket wird geschlossen.

#### ● Letzte Antwort mit der Unterfunktion 1

**i** Bevor der Controller neu startet schickt er noch eine Antwort mit der Unterfunktion 1 dann wird der IP-Socket geschlossen.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)
0x0001	0x0000	0x0000

### Löschen aller Zählerinhalte (Unterfunktion 10)

Beim Aufruf dieser Unterfunktion löscht der Controller alle Fehler Zähler.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)
0x000A	0x0000	Echo Query Daten

### Buskommunikation Antwort Zähler (Unterfunktion 11)

Gibt die Anzahl der Kommunikationsantworten an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)
0x000B	0x0000	Wert des Zählers



**Fehlerantwort Zähler (Unterfunktion 13)**

Dieser Zähler gibt die Anzahl der Fehlerantworttelegramme, die der Koppler gesendet hat, an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)
0x000D	0x0000	Wert des Zählers

Die folgenden Funktionen beinhalten die Zählerstände für verschiedene Units. D.h. die Modbus-Telegramme können mit Units unterschieden werden, wenn es sich zum Beispiel um einen Zugriff auf den Koppler von verschiedenen Mastern aus handelt.

**Antworten des Slaves (Unterfunktion 14)**

Gibt die Anzahl der gesendeten Antworten des Slaves an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)
0x000E	0x0000	Wert des Zählers

**Anzahl der nicht geantworteten Telegramme (Unterfunktion 15)**

Gibt die Anzahl der nicht gesendeten Antworten des Slaves an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)
0x000F	0x0000	Wert des Zählers

**Anzahl der Fehlerantworten (Unterfunktion 16)**

Gibt die Anzahl der gesendeten Fehlerantworten des Slaves an.

Unterfunktion	Daten Feld (Query)	Daten Feld (Response)
0x0010	0x0000	Wert des Zählers

**6.6.5.9 Force multiple coils (Funktion 15)**

Bei der Funktion *Force multiple coils* können gleichzeitig mehrere digitale Ausgänge gesetzt oder zurückgesetzt werden.

In diesem Beispiel werden die ersten 20 digitalen Ausgänge beschrieben. Die digitalen Ausgänge beginnen bei einem Offset von 0x0000. Hier beschreibt der Offset immer ein Bit. Der Offset 0x0003 schreibt ab dem vierten Bit auf das Ausgangsprozessabbild. Die Länge gibt die Anzahl der Bits an und der *Byte Count* setzt sich aus den zu schreibenden Bytes zusammen.

Beispiel: 20 Bits belegen 3 Byte Count (auf Byte-Grenzen aufrunden).

Die Daten-Bytes enthalten die Werte für die einzelnen Bits. In diesem Beispiel werden die Bit 0 bis 15 auf TRUE gesetzt und Bit 16 bis 23 auf FALSE.

**Anfrage (Query)**

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	15
Start-Adresse high	0
Start-Adresse low	0
Länge high	0
Länge low	20
Byte Count	3
Daten 1 Bit 0..7	255
Daten 2 Bit 8..15	255
Daten 3 Bit 16..23	0

**Antwort (Response)**

Der Buskoppler antwortet mit dem gleichen Telegramm.

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	15
Start-Adresse high	0
Start-Adresse low	0
Länge high	0
Länge low	20

**6.6.5.10 Preset multiple register (Funktion 16)**

Mit der Funktion *Preset multiple register* können mehrere Ausgänge beschrieben werden. In diesem Beispiel werden die ersten zwei analogen Ausgangsworte beschrieben. Die Ausgänge beginnen bei einem Offset von 0x0800. Hier beschreibt der Offset immer ein Wort. Der Offset 0x0003 schreibt ab dem vierten Wort auf das Ausgangsprozessabbild. Die Länge gibt die Anzahl der Worte an und der *Byte Count* setzt sich aus den zu schreibenden Bytes zusammen.

Beispiel: 4 Worte - entsprechen 8 Byte Count

Die Datenbytes enthalten die Werte für die analogen Ausgänge. In diesem Beispiel sind es zwei Worte, die zu beschreiben sind. Das erste Wort mit dem Wert 0x7FFF und das zweite Wort mit dem Wert 0x3FFF.

**Anfrage (Query)**

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	16
Start-Adresse high	8
Start-Adresse low	0
Länge high	0
Länge low	2
Byte Count	4
Daten 1 Byte 1	127
Daten 1 Byte 2	255
Daten 2 Byte 1	63
Daten 2 Byte 2	255

**Antwort (Response)**

Der Koppler antwortet mit der Start-Adresse und der Länge der gesendeten Worte.

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	16
Start-Adresse high	8
Start-Adresse low	0
Länge high	0
Länge low	2

**6.6.5.11 Read / write registers (Funktion 23)**

Mit der Funktion *Read / write registers* können mehrere analoge Ausgänge beschrieben und in einem Telegramm mehrere analoge Eingänge gelesen werden. In diesem Beispiel werden die ersten zwei analogen Ausgangsworte beschrieben und die ersten zwei analogen Eingänge gelesen. Die analogen Ausgänge beginnen beim Offset 0x0800 und die Eingänge ab dem Offset 0x0000. Hier beschreibt der Offset

immer ein Wort. Der Offset 0x0003 schreibt ab dem 4. Wort auf das Ausgangsprozessabbild. Die Länge gibt die Anzahl der Worte an und der *Byte Count* setzt sich aus den zu schreibenden Bytes zusammen. Beispiel: 4 Worte - entsprechen 8 Byte Count

Die Datenbytes enthalten die Werte für die analogen Ausgänge. In diesem Beispiel sind es zwei Worte, die zu beschreiben sind. Das erste Wort mit dem Wert 0x3FFF und das zweite Wort mit dem Wert 0x7FFF.

**Anfrage (Query)**

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	23
Lesen Start-Adresse high	0
Lesen Start-Adresse low	0
Lesen Länge high	0
Lesen Länge low	2
Schreiben Start-Adresse high	8
Schreiben Start-Adresse low	0
Schreiben Länge high	0
Schreiben Länge low	2
Byte Count	4
Daten 1 high	63
Daten 1 low	255
Daten 2 high	127
Daten 2 low	255

**Antwort (Response)**

Der Koppler antwortet mit der Start-Adresse und der Länge der übertragenen Bytes im *Byte Count*. Es folgen die Dateninformationen. In diesem Beispiel steht im ersten Wort eine 0x0038 und im zweiten Wort eine 0x3F0B.

Byte Name	Beispiel
Funktions-Code	23
Byte Count	4
Daten 1 high	0
Daten 1 low	56
Daten 2 high	63
Daten 2 low	11

## 6.7 Beschreibung der Parameter

### 6.7.1 Registereinstellungen Tabelle 100

Die Register können mit der Konfigurations-Software KS2000 per Dialog eingestellt oder direkt in die Register geschrieben werden.

Register	Beschreibung	Default	Busklemmen-Controller
0...1	IP-Adresse	0xAC, 0x10, 0x11, 0x00	BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100
2...3	IP-Maske	0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00	BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100
4...13	Device Name	BC9000	BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100
14	Watchdog AMS/ADS	1000 ms	BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100
15.0	0 <sub>bin</sub> enable ModbusTCP	0 <sub>bin</sub>	BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100
	1 <sub>bin</sub> disable ModbusTCP		
15.1	0 <sub>bin</sub> enable AMS/ADS	0 <sub>bin</sub>	
	1 <sub>bin</sub> disable AMS/ADS		
16.8	0 <sub>bin</sub> Ethernet Modus halbduplex	1 <sub>bin</sub>	BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100
	1 <sub>bin</sub> Ethernet Modus voll duplex		
16.12	0 <sub>bin</sub> Autobaud aus	1 <sub>bin</sub>	
	1 <sub>bin</sub> Autobaud ein		
16.13	0 <sub>bin</sub> 10 MBaud	1 <sub>bin</sub>	
	1 <sub>bin</sub> 100 MBaud		
17...18	Default Gateway	0x00, 0x00, 0x00, 0x00	BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100
24	Watchdog ModbusTCP	1000 ms	BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100
25.0	Eintrag eines Feldbusfehler (Verbindung zum Switch unterbrochen) in die Diagnose des Merkerbereichs	0 <sub>bin</sub>	BC9000, BC9100
	0 <sub>bin</sub> Fehler wird nicht eingetragen		
	1 <sub>bin</sub> Fehler wird eingetragen		
26	ModbusTCP Port Nr	502	BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100
27	Lebensdauer ADS-Verbindung	10 s	BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100
28	Lebensdauer Modbus-Verbindung	10 s	BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100
29.0	ModbusTCP Mode	0 <sub>bin</sub>	BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100
	1 <sub>bin</sub> Fast ModbusTCP		

#### **i** ModbusTCP-Verbindungen

Es sind maximal drei ModbusTCP-Verbindungen erlaubt! Nur die erste Verbindung bekommt den Lese-/Schreibzugriff, weitere Verbindungen bekommen nur einen Lesezugriff. Der Modbus Client sollte erst dann eine weitere Anfrage zum Buskoppler schicken, nachdem dieser auf die letzte Anfrage geantwortet oder nach einer Timeout-Zeit (> 1 s) nicht geantwortet hat (empfohlen 5 Sekunden). Auch empfiehlt es sich zwischen Anfrage und Antwort eine gewisse Ruhezeit (> 100 ms) einzuhalten.

#### **i** Erhöhte Netzwerklast

Erhöhte Netzwerklast durch z.B. fehlerhaft konfigurierte Netzwerke kann dazu führen, dass der Buskoppler nicht mehr antwortet. Nach der Beseitigung des Netzwerklastproblems kann ein Reboot des Buskopplers erforderlich werden.

# 7 Fehlerbehandlung und Diagnose

## 7.1 Diagnose-LEDs

### BK9000, BK9100, BC9000, BC9100

Nach dem Einschalten überprüft der Buskoppler sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der roten LED *E/A ERR* signalisiert. Das Blinken der LED *I/O ERR* zeigt einen Fehler im Bereich der Klemmen an. Durch Frequenz und Anzahl des Blinkens kann der Fehler-Code ermittelt werden. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.

Zur Statusanzeige besitzt der Buskoppler zwei Gruppen von LEDs. Die obere Gruppe mit vier LEDs zeigt den Zustand des jeweiligen Feldbusses an. Die Bedeutung der Feldbusstatus-LEDs wird in den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuches erläutert. Sie entspricht den feldbusüblichen Anzeigen.

Auf der rechten oberen Seite des Buskopplers befinden sich zwei weitere grüne LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung. Die linke LED zeigt die 24 V Versorgung des Buskopplers an. Die rechte LED signalisiert die Versorgung der Powerkontakte.

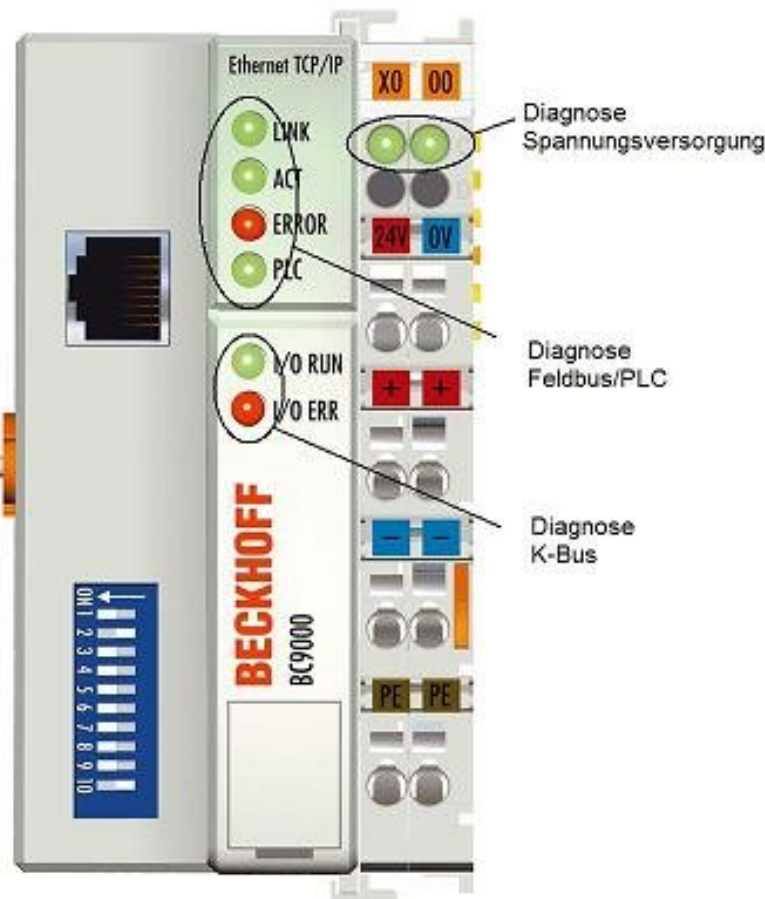


Abb. 30: LEDs des BC9000

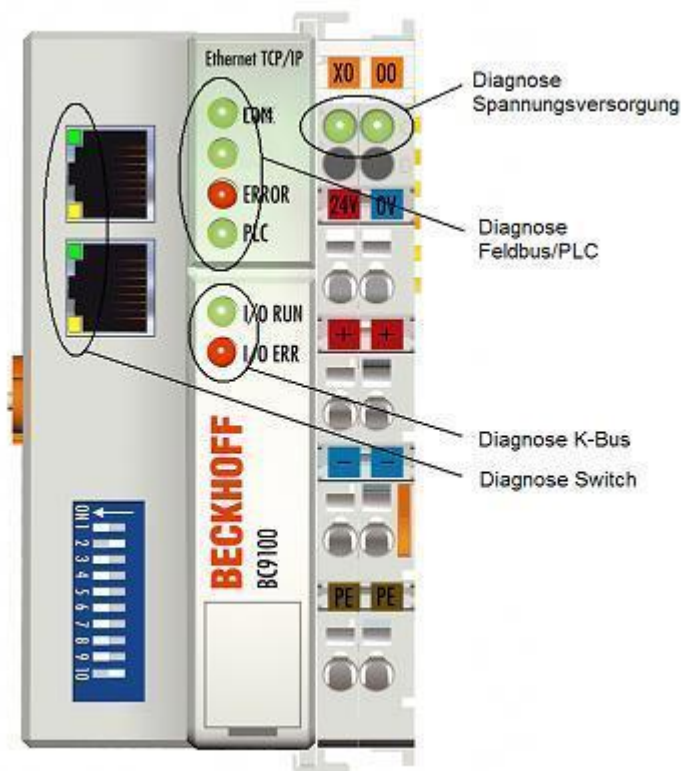


Abb. 31: LEDs des BC9100

**LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung**

LED	Bedeutung
Linke LED aus	Buskoppler hat keine Spannung
Rechte LED aus	Keine Spannungsversorgung 24 V <sub>DC</sub> an den Powerkontakten angeschlossen

**LEDs zur Feldbus-Diagnose**

LED	Ein	Aus
LINK (nur BK9000/BC9000)	Physikalische Verbindung vorhanden	Keine physikalische Verbindung vorhanden
ACT (nur BK9000/BC9000)	Blinkt: Busverkehr vorhanden	kein Busverkehr vorhanden (bus idle)
COM (nur BK9100/BC9100)	Blinkt: Daten an den Controller empfangen	keine Daten werden empfangen
ERROR	LED blinkt langsam, wenn DHCP oder BootP aktiviert und der Buskoppler noch keine IP-Adresse bekommen hat LED blinkt schnell (5 mal, nur beim Einschalten) Der Buskoppler wurde mit ARP adressiert. Die Einstellungen auf dem DIP-Schalter sind nicht gültig. LED dauerhaft an (nur im RT-Ethernet Modus) Hinweis: Taskzeit zu schnell eingestellt	Kein Fehler
PLC (nur BC9000/BC9100)	PLC Programm ist im RUN-Modus LED blinkt, während das Bootprojekt gespeichert wird.	PLC Programm ist im Stop-Modus
WDG (nur BK9000)	Watchdog wird getriggert <ul style="list-style-type: none"> <li>Kein Fehler</li> </ul>	Watchdog abgelaufen oder nicht getriggert <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunikation starten</li> <li>Watchdog Fehler zurücksetzen</li> </ul>

**LEDs zur K-Bus-Diagnose**

Fehler-Code	Fehlerargument	Beschreibung	Abhilfe
Ständiges, konstantes Blinken		EMV-Probleme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren</li> <li>EMV-Maßnahmen ergreifen</li> <li>Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Kopplers) der Fehler lokalisiert werden</li> </ul>
1 Impuls	0	EEPROM-Prüfsummenfehler	Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
	1	Überlauf im Code Buffer	Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle
	2	Unbekannter Datentyp	Software Update des Buskopplers notwendig
	3	Prozessdaten zu groß	Anzahl der K-Busklemmen reduzieren
2 Impulse	0	Programmierte Konfiguration, falscher Tabelleneintrag	Programmierte Konfiguration auf Richtigkeit überprüfen
	n (n > 0)	Tabellenvergleich (Busklemme n)	Falscher Tabelleneintrag
3 Impulse	0	K-Bus-Kommandofehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine Busklemme gesteckt</li> <li>Eine der Busklemmen ist defekt. Angesteckte Busklemmen halbieren und prüfen, ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.</li> </ul>
4 Impulse	0	K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler	Prüfen, ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
	n	Bruchstelle hinter Busklemme n	Kontrollieren, ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist
5 Impulse	n	K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n	n-te Busklemme tauschen
6 Impulse	0	Fehler bei der Initialisierung	Buskoppler tauschen
	1	Interner Datenfehler	Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)
	2	DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert ab Firmware BC9000 BB und BC9100 B0: ab Firmware BK9000 BA und BK9100 B0: IP-Adresse bereits im Netzwerk vorhanden	Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)
			Eine andere IP-Adresse vergeben
	4	DIP-Schalter für BootP falsch	1-8 auf <i>on</i> oder <i>off</i> stellen, siehe BootP
	8	Interner Datenfehler	Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten)
16	Fehler beim IP-Socket	Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten)	
7 Impulse (nur BC9000/BC9100)	0	Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten (siehe Tab. 1 Register 17)	Warnung: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes Booten des BC gelöscht werden. Abhilfe: Zykluszeit erhöhen
9 Impulse (nur BC9000/BC9100)	0	Checksummenfehler im Programm-Flash	Programm erneut zum BC übertragen
	1	Falsche oder fehlerhaft Lib implementiert	Entfernen Sie die fehlerhaft Lib
10 Impulse (nur BC9000/BC9100)	n	Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein	Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.
14 Impulse	n	n-te Busklemme hat das falsche Format	Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.
15 Impulse	n	Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr	Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
16 Impulse	n	Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr	Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

**LEDs zur Swich-Diagnose (nur BK9100/BC9100)**

LED	Ein	Blinkt	Aus
LINK/ACT	Physikalische Verbindung vorhanden	Kommunikation vorhanden	Keine physikalische Verbindung vorhanden
10/100 MBaud	100 MBaud	-	10 MBaud

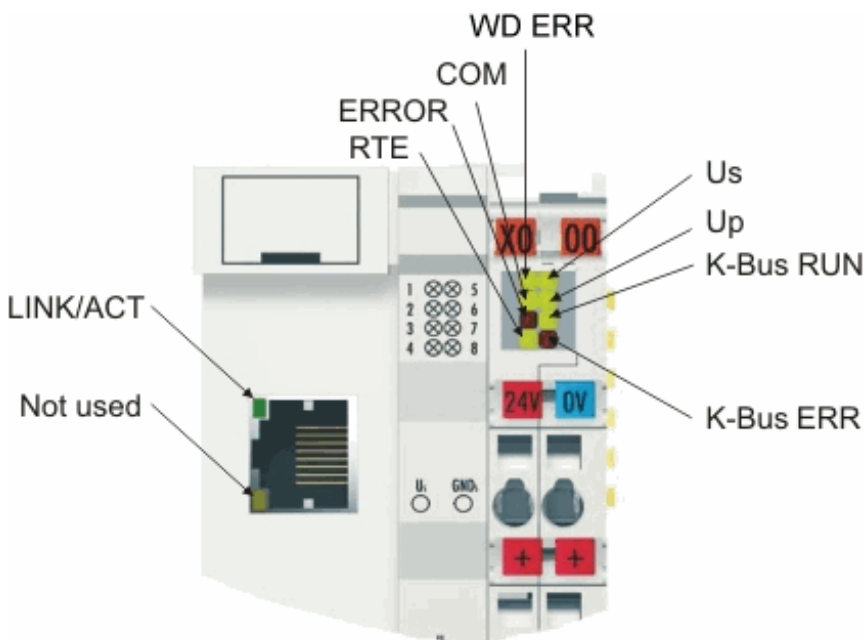
**7.2 Diagnose-LEDs****BK9050**

Abb. 32: LEDs des BK9050

**LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung**

LED (Power LEDs)	Bedeutung
Us	aus: Buskoppler hat keine Spannung 24 V <sub>DC</sub>
Up	aus: Keine Spannungsversorgung 24 V <sub>DC</sub> an den Powerkontakten angeschlossen

**LEDs zur K-Bus-Diagnose**

LED (K-Bus)	Bedeutung
K-Bus RUN	an oder blinkt: K-Bus läuft
K-Bus ERR	blinkt: (siehe Fehler Code) ▶ 73]

**LEDs zur Ethernet-Diagnose**

LED (Ethernet)	Bedeutung
WD ERR	an: Watchdog Error
COM	an oder blinkt: Kommunikation mit Controller
ERROR	blinkt: DHCP oder BootP aktiv. Es wird auf eine IP-Adresse gewartet
RTE	an: harte Echtzeit bei TC ist eingeschaltet. Es ist zeitgleich keine ADS-Kommunikation möglich. Alle TCP-, UDP- und ICMP-Telegramme (z. B. ping) bleiben unbeantwortet.
LINK/ACT	an: LINK vorhanden blinkt: LINK vorhanden und Kommunikation



**Fehlercode zur K-Bus-Diagnose**

Fehler-Code	Fehler-argument	Beschreibung	Abhilfe
-	ständiges blinken	EMV-Probleme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren</li> <li>EMV-Maßnahmen ergreifen</li> <li>Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden</li> </ul>
1	0	EEPROM-Prüfsummenfehler	Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
	1	Überlauf im Code Buffer	Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle
	2	Unbekannter Datentyp	Software Update des Buskopplers notwendig
2	-	Reserve	-
3	0	K-Bus-Kommandofehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine Busklemme gesteckt</li> <li>Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.</li> </ul>
	4	K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler	Prüfen, ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
4	n	Bruchstelle hinter Busklemme n	Kontrollieren, ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist
	n	K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n	n-te Busklemme tauschen
6	0	Fehler bei der Initialisierung	Buskoppler tauschen
	1	Interner Datenfehler	Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)
	2	IP Adresse bereits vorhanden	Kontrollieren Sie die IP Adresse, der Koppler hat seine eingestellte IP Adresse im Netzwerk bereits gefunden.
	4	BootP ungültige DIP Schalter Stellung	Beim BootP müssen die DIP Schalter 1-8 alle On oder alle Off sein
7	0	Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten	Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des Buskopplers gelöscht werden. Abhilfe: Zykluszeit erhöhen
9	0	Checksummenfehler im Programm-Flash	Programm erneut zum BC übertragen
	1	Falsche oder fehlerhaft Bibliothek implementiert	Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek
10	n	Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein	Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.
14	n	n-te Busklemme hat das falsche Format	Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.
15	n	Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr	Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
16	n	Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr	Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

## 7.3 Allgemeine Fehler

### Kein Datenaustausch nach Tausch eines Buskopplers

Sie haben den Ethernet Buskoppler getauscht und die gleiche TCP/IP-Nummer eingestellt, erhalten danach aber keinen Datenaustausch mehr.

Jedes Ethernet-Gerät hat seine eigene und eindeutige MAC-ID. Diese Nummer wird bei der Verbindung zum Ethernet-Knoten gespeichert und in einer Tabelle hinterlegt. Die Tabelle enthält die Zuordnung zwischen der MAC-ID und der TCP/IP-Nummer. Sie müssen diesen Speicher löschen und das können Sie tun indem Sie

im DOS-Fenster den Befehl `>arp -d<` und die TCP/IP-Nummer des Buskopplers eingeben.

Beispiel: `>arp -d 172.16.17.203<`

Bei aktiviertem DHCP- oder BootP-Protokoll muss auf dem DHCP- oder BootP-Server nach dem Kopplerwechsel die MAC-ID des neuen Buskopplers eingestellt werden.

### Kommunikationsfehler im Online-Zustand \*

Im Online-Zustand (eingeloggt über Ethernet/AMS) kommt es nach einiger Zeit immer zu der Meldung *Kommunikationsfehler, es wird ausgeloggt*.

Der Datenverkehr über die Ethernet Schnittstelle stockt.

Abhilfe:

- Verringern Sie die Daten-Kommunikation.
- Halten Sie den zyklischen Datenverkehr an, oder vergrößern Sie die Task-Zeit.
- Verringern Sie die Anzahl der offenen Fenster in der Online-Darstellung.
- Loggen Sie sich über die serielle Schnittstelle ein.

\* nur BC9000, IL230x-C900

## 7.4 ADS-Diagnose

### Statuseingänge

Im System-Manager hat man die Möglichkeit die Kommunikation der Buskoppler BK/BC9000, B/C900 zu kontrollieren. Jeder Buskoppler verfügt über Status-Eingänge, die man im Hardwarebaum findet.

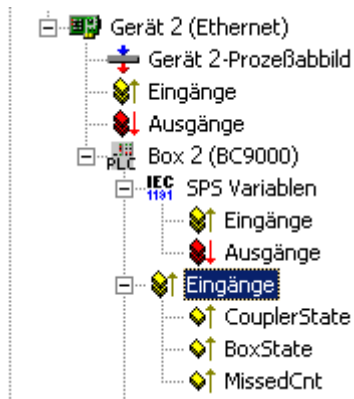


Abb. 33: Status-Eingänge des BC9000

### Coupler State

Wert	Bedeutung
0x0000	kein Fehler
0x0001	Busklemmen-Fehler, es liegt ein K-Bus-Fehler vor
0x0002	Konfigurationsfehler, die parametrierte Konfiguration passt nicht mit der tatsächlichen Konfiguration überein

### MissedCnt

Ideale Konfiguration:

Die Task-Zeit ist immer größer als die Ethernet-Laufzeit. Am Anfang der Task wird ein Ethernet-Telegramm weggeschickt und kommt nach einer Zeit  $t_{Eth}$  wieder am PC an. Ist die Zeit  $t_{Eth}$  immer kleiner als die eingestellte Task-Zeit bleibt der Zähler *MissedCnt* konstant.

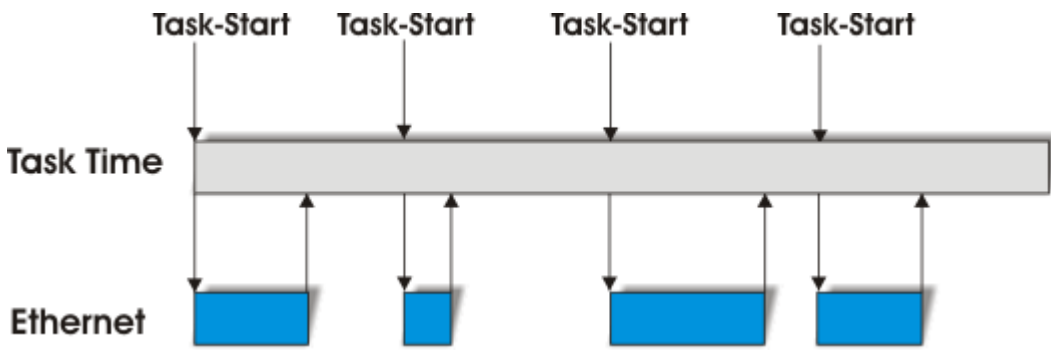


Abb. 34: Task-Zeit größer als Ethernet-Laufzeit

Sollte ein Ethernet-Telegramm nach Ablauf der Task-Zeit noch nicht wieder beim PC angekommen sein und erst nach dem Start der nächsten Task eintreffen, so arbeitet TwinCAT mit den alten Eingangsdaten weiter. Zusätzlich wird der Zähler *MissedCnt* um eins erhöht.

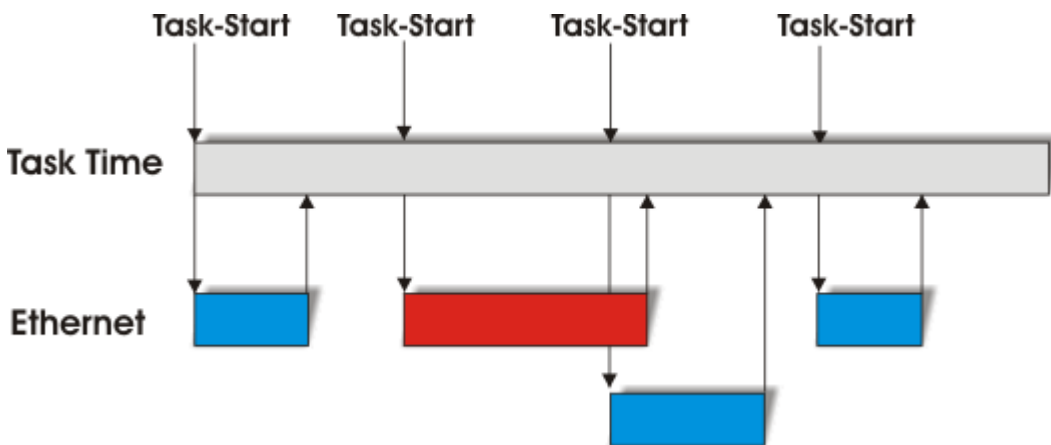


Abb. 35: Task-Zeit kleiner als Ethernet-Laufzeit

Dies kann folgende Ursache haben:

- Task-Zeit zu klein gewählt. Stellen Sie
  - bei TCP 100 ms oder größer ein.
  - bei UDP 20 ms oder größer ein.
- Zu viele Kollisionen im Netzwerk: setzen Sie Switches anstelle von Hubs ein!
- Die Bus-Auslastung ist zu hoch: wechseln Sie auf 100 MBaud!
- Sie sind beim BC9000, C900 eingeloggt: dieses belegt zusätzliche Prozessorleistung des Controllers, was die eine Antwortzeit verlängert.

Die beiden folgenden Diagnoseeingänge habe je nach Übertragungsart unterschiedliche Bedeutung.

**Diagnose TCP/IP**

**BoxState**

Wert	Bedeutung
0x0000	kein Fehler
0x0001	keine aktuellen Eingänge

**MissedCnt**

Wert	Bedeutung
0xyyyy	Anzahl der Telegramme, die nicht rechtzeitig zum Task-Anfang wieder angekommen sind. Dieser Wert sollte nahezu konstant sein. Sollte der Wert ständig hochzählen so ist die Task-Zeit zu erhöhen.

**Diagnose UDP/IP****BoxState**

Wert	Bedeutung
0x0000	kein Fehler
0x0001	keine aktuellen Eingänge
0x0002	Ausgänge werden zu Null geschrieben
0xxxxz	xx - Warning Level. Hierbei wird bei jedem nicht rechtzeitigem Empfang der Daten der Wert um eins erhöht. Bei einem fehlerfreien Datenaustausch wird dieser Wert wieder um eins heruntergezählt. Beim Erreichen der max. Warning Level (Default 100) werden die Ausgangsdaten zu Null geschrieben und werden erst wieder für das normale Prozessabbild freigegeben wenn der Warning Level auf Null ist.

**MissedCnt**

Wert	Bedeutung
0xyyyy	Anzahl der Telegramme, die nicht rechtzeitig zum Task-Anfang wieder angekommen sind. Dieser Wert sollte nahezu konstant sein. Sollte der Wert ständig hochzählen so ist die Task-Zeit zu erhöhen.

**7.5 ModbusTCP-Diagnose**

- [siehe Modbus Diagnose-Funktion \[► 63\]](#)
- [siehe Fehlerantworten ModbusTCP \[► 59\]](#)

# 8 Anhang

## 8.1 Allgemeine Betriebsbedingungen

Um einen fehlerfreien Betrieb der Feldbuskomponenten zu erreichen, müssen die nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden.

### Bedingungen an die Umgebung

#### Betrieb

An folgenden Orten dürfen die Komponenten nicht ohne Zusatzmaßnahmen eingesetzt werden:

- unter erschwerten Betriebsbedingungen, wie z.B. ätzende Dämpfe oder Gase, Staubbildung
- bei hoher ionisierender Strahlung

Bedingung	zulässiger Bereich
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	Siehe Technische Daten
Einbaulage	beliebig
Vibrationsfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit	gemäß EN 61000-6-2
Aussendung	gemäß EN 61000-6-4

### Transport und Lagerung

Bedingung	zulässiger Bereich
zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25°C... +85°C
Relative Feuchte	95 %, keine Betauung
Freier Fall	originalverpackt bis 1 m

### Schutzklasse und Schutzart

Bedingung	zulässiger Bereich
Schutzklasse nach IEC 536 (VDE 0106, Teil 1)	An der Profilschiene ist ein Schutzleiteranschluss erforderlich!
Schutzart nach IEC 529	IP20 ( Schutz gegen Berührung mit Standard Prüffinger)
Schutz gegen Fremdkörper	kleiner 12 mm im Durchmesser
Schutz gegen Wasser	kein Schutz

### Kennzeichnung der Komponenten

Jede ausgelieferte Komponente enthält einen Aufkleber, mit Informationen über die Zulassung des Produkts. Beispiel für den Buskoppler BK2000:

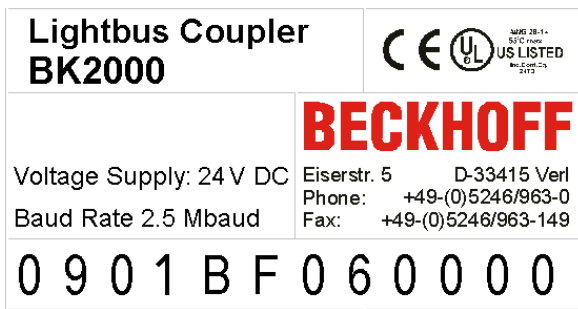


Abb. 36: Aufkleber mit Informationen über die Zulassung des Buskopplers BK2000

Auf dem Aufkleber sind folgende Informationen abzulesen:

Aufdruck	Bedeutung für diesen Aufkleber
genaue Produktbezeichnung	Lightbus Koppler BK2000
Versorgungsspannung	24 V <sub>DC</sub>
Übertragungsrate	2,5 Mbit/s
Hersteller	Beckhoff Automation GmbH
CE-Zeichen	Konformitätskennzeichnung
UL-Zeichen	Kennzeichen für UL-Zulassung. UL steht für Underwriters Laboratories Inc., die führende Zertifizierungsorganisation für Nordamerika mit Sitz in den USA. C = Kanada, US = USA, LISTED 222A (unter diesem Eintrag sind die Prüfergebnisse einsehbar)
Produktionsbezeichnung	Die Zahlenfolge ergibt von links nach rechts die Produktionswoche (2 Ziffern), das Produktionsjahr (2 Ziffern), die Software- (2 Ziffern) sowie die Hardwareversion (2 Ziffern) und Sonderbezeichnungen (4 Ziffern). In diesem Fall handelt es sich also um einen BK2000 - produziert in der 9. Kalenderwoche - des Jahres 2001 - mit der Firmware-Version BF - in der 6. Hardwareversion - ohne Sonderbezeichnung

## 8.2 Zulassungen

### Underwriter laboratories

UL E172151

### Konformitätskennzeichnung

CE

### Schutzart

IP20 gemäß EN60529

## 8.3 Prüfnormen für Geräteprüfung

### EMV

EN 61000-6-2

EN 61000-6-4

**Vibrationsfestigkeit**

EN 60068-2-6 Schwingungsprüfung

EN 60068-2-27/29 Schockprüfung

## 8.4 Literaturverzeichnis

**TCP/IP**

TCP/IP (deutsch)

Aufbau und Betrieb eines TCP/IP Netzes

von Kevin Washburn, Jim Evans

Verlag: ADDISON-WESLEY Longmann Verlag

TCP/IP (englisch)

Illustrated, Volume 1 The Protocols

von W. Richard Stevens

Verlag: ADDISON-WESLEY Longmann Verlag

**Modbus/TCP**<http://www.modicon.com/><http://www.modbus.org>**TwinCAT**

BECKHOFF Information System

<http://infosys.beckhoff.com>

## 8.5 Abkürzungsverzeichnis

**ADS**

Automation Device Specification

**IP (20)**

Schutzart der Busklemmen

**IPC**

Industrie-PC

**E/A**

Ein- und Ausgänge

**K-Bus**

Klemmen-Bus

**KS2000**

Konfigurationssoftware für Busklemmen, Bus Koppler, Busklemmen Controller, Feldbus Box Module usw.

**PE**

Der PE-Powerkontakt kann als Schutz Erde verwendet werden.

**TwinCAT**

The Windows Control and Automation Technology

## 8.6 Beckhoff Identification Code (BIC)

Der Beckhoff Identification Code (BIC) wird vermehrt auf Beckhoff-Produkten zur eindeutigen Identitätsbestimmung des Produkts aufgebracht. Der BIC ist als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200) dargestellt, der Inhalt orientiert sich am ANSI-Standard MH10.8.2-2016.

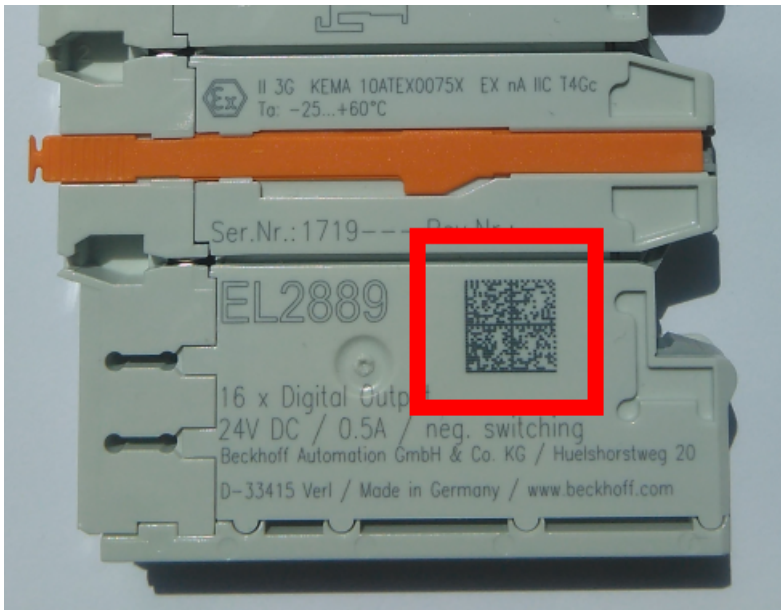


Abb. 37: BIC als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200)

Die Einführung des BIC erfolgt schrittweise über alle Produktgruppen hinweg. Er ist je nach Produkt an folgenden Stellen zu finden:

- auf der Verpackungseinheit
- direkt auf dem Produkt (bei ausreichendem Platz)
- auf Verpackungseinheit und Produkt

Der BIC ist maschinenlesbar und enthält Informationen, die auch kundenseitig für Handling und Produktverwaltung genutzt werden können.

Jede Information ist anhand des so genannten Datenidentifikators (ANSI MH10.8.2-2016) eindeutig identifizierbar. Dem Datenidentifikator folgt eine Zeichenkette. Beide zusammen haben eine maximale Länge gemäß nachstehender Tabelle. Sind die Informationen kürzer, werden sie um Leerzeichen ergänzt.

Folgende Informationen sind möglich, die Positionen 1 bis 4 sind immer vorhanden, die weiteren je nach Produktfamilienbedarf:



Pos-Nr.	Art der Information	Erklärung	Datenidentifikator	Anzahl Stellen inkl. Datenidentifikator	Beispiel
1	Beckhoff-Artikelnummer	<b>Beckhoff - Artikelnummer</b>	1P	8	<b>1P</b> 072222
2	Beckhoff Traceability Number (BTN)	<b>Eindeutige Seriennummer, Hinweis s. u.</b>	SBTN	12	<b>SBTN</b> k4p562d7
3	Artikelbezeichnung	<b>Beckhoff Artikelbezeichnung, z. B. EL1008</b>	1K	32	<b>1K</b> EL1809
4	Menge	<b>Menge in Verpackungseinheit, z. B. 1, 10...</b>	Q	6	<b>Q</b> 1
5	Chargennummer	Optional: Produktionsjahr und -woche	2P	14	<b>2P</b> 401503180016
6	ID-/Seriennummer	Optional: vorheriges Seriennummer-System, z. B. bei Safety-Produkten oder kalibrierten Klemmen	51S	12	<b>51S</b> 678294
7	Variante	Optional: Produktvarianten-Nummer auf Basis von Standardprodukten	30P	32	<b>30P</b> F971, 2*K183
...					

Weitere Informationsarten und Datenidentifikatoren werden von Beckhoff verwendet und dienen internen Prozessen.

**Aufbau des BIC**

Beispiel einer zusammengesetzten Information aus den Positionen 1 bis 4 und dem o.a. Beispielwert in Position 6. Die Datenidentifikatoren sind in Fettschrift hervorgehoben:

**1P**072222**SBTN**k4p562d7**1K**EL1809 **Q**1 **51S**678294

Entsprechend als DMC:



Abb. 38: Beispiel-DMC **1P**072222**SBTN**k4p562d7**1K**EL1809 **Q**1 **51S**678294

**BTN**

Ein wichtiger Bestandteil des BICs ist die Beckhoff Traceability Number (BTN, Pos.-Nr. 2). Die BTN ist eine eindeutige, aus acht Zeichen bestehende Seriennummer, die langfristig alle anderen Seriennummern-Systeme bei Beckhoff ersetzen wird (z. B. Chargenbezeichnungen auf IO-Komponenten, bisheriger Seriennummernkreis für Safety-Produkte, etc.). Die BTN wird ebenfalls schrittweise eingeführt, somit kann es vorkommen, dass die BTN noch nicht im BIC codiert ist.

<b>HINWEIS</b>
Diese Information wurde sorgfältig erstellt. Das beschriebene Verfahren wird jedoch ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, Verfahren und Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Information können keine Ansprüche auf Änderung geltend gemacht werden.

## 8.7 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

### Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den lokalen Support und Service zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: [www.beckhoff.com](http://www.beckhoff.com)

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

### Support

Der Beckhoff Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline: +49 5246 963 157  
E-Mail: [support@beckhoff.com](mailto:support@beckhoff.com)  
Internet: [www.beckhoff.com/support](http://www.beckhoff.com/support)

### Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline: +49 5246 963 460  
E-Mail: [service@beckhoff.com](mailto:service@beckhoff.com)  
Internet: [www.beckhoff.com/service](http://www.beckhoff.com/service)

### Unternehmenszentrale Deutschland

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20  
33415 Verl  
Deutschland

Telefon: +49 5246 963 0  
E-Mail: [info@beckhoff.com](mailto:info@beckhoff.com)  
Internet: [www.beckhoff.com](http://www.beckhoff.com)

# Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	BK9000, BK9050.....	10
Abb. 2	BK9100 .....	11
Abb. 3	Prinzip der Busklemme .....	15
Abb. 4	Federkontakte der Beckhoff I/O-Komponenten.....	17
Abb. 5	BK9000, BK9100, BC9000, BC9020, BC9100, BC9120 - Abmessungen .....	18
Abb. 6	BK9050, BC9050 - Abmessungen .....	19
Abb. 7	Potenzialtrennung .....	23
Abb. 8	RJ45-Stecker (Westernstecker) .....	23
Abb. 9	Ethernet-Verbindung über Hub oder Switch .....	23
Abb. 10	Direkte Ethernet-Verbindung (Cross-Over-Kabel) .....	24
Abb. 11	Ethernet-Aufbau in Sterntopologie .....	24
Abb. 12	Ethernet-Aufbau in Linien-Topologie.....	25
Abb. 13	Anlaufverhalten des Buskopplers.....	31
Abb. 14	Netzwerkklassen .....	33
Abb. 15	BK9000, BK9100, BC9000, BC9100.....	34
Abb. 16	BK9050 .....	34
Abb. 17	Konfiguration des Beckhoff BootP-Servers.....	36
Abb. 18	Test der IP-Adresse über das Kommando Ping.....	38
Abb. 19	Einlesen der angeschlossenen Buskoppler und Busklemmen .....	41
Abb. 20	Einstellung des Router-Speichers.....	41
Abb. 21	Karteireiter IP Address .....	43
Abb. 22	User Datagram Protocol (UDP).....	46
Abb. 23	Auf TCP/IP und UDP/IP aufsetzende Protokolle.....	46
Abb. 24	Karteireiter BK9000 .....	49
Abb. 25	Karteireiter IP-Adresse .....	50
Abb. 26	Das ADS-Protokoll als Transportschicht innerhalb des TwinCAT-Systems.....	51
Abb. 27	Aufbau des ADS-Protokolls.....	52
Abb. 28	Darstellung der AMS-Routing-Tabelle in der Konfigurations-Software KS2000 .....	56
Abb. 29	ModbusTCP-Protokoll .....	57
Abb. 30	LEDs des BC9000.....	69
Abb. 31	LEDs des BC9100.....	70
Abb. 32	LEDs des BK9050 .....	72
Abb. 33	Status-Eingänge des BC9000.....	74
Abb. 34	Task-Zeit größer als Ethernet-Laufzeit.....	75
Abb. 35	Task-Zeit kleiner als Ethernet-Laufzeit.....	75
Abb. 36	Aufkleber mit Informationen über die Zulassung des Buskopplers BK2000 .....	78
Abb. 37	BIC als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200) .....	80
Abb. 38	Beispiel-DMC 1P072222SBTNk4p562d71KEL1809 Q1 51S678294 .....	81



Mehr Informationen:  
[www.beckhoff.de/BKxxxx](http://www.beckhoff.de/BKxxxx)

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG  
Hülshorstweg 20  
33415 Verl  
Deutschland  
Telefon: +49 5246 9630  
[info@beckhoff.com](mailto:info@beckhoff.com)  
[www.beckhoff.com](http://www.beckhoff.com)

